

SOINS & MAINTENANCE >>

1. ATTENTION. Vérifiez les rivets, boulons et écrous, freins et accessoires rigoureusement avant d'utiliser cette poussette.
2. ATTENTION. Arrêtez d'utiliser ce produit s'il y a un quelconque dommage ou pièces cassées.
3. Lubrifiez toutes les pièces mobiles et jonctions avec un spray lubrifiant pénétrant, de temps en temps.
4. Retirez le logement des roues avant et arrière puis nettoyez rigoureusement de temps en temps.
5. Nettoyez le châssis de la poussette en essuyant avec un chiffon humide et séchez rigoureusement pour éviter la rouille.
6. Toujours sécher votre poussette après l'avoir utilisée sous la pluie ou en hiver, en s'assurant que le sel est retiré du châssis et joints. Laissez la poussette sécher dans un endroit ouvert, chaud et ventilé.
7. Ne pas laisser votre poussette dehors dans un climat humide car le tissu pourrait moisir.
8. Nettoyer le tissu en utilisant un détergent doux dans de l'eau tiède uniquement. NE PAS laver en machine. Étendre dans un endroit ventilé pour sécher. NE PAS sécher en machine.
9. Si vous avez une quelconque question concernant le produit, merci de contacter Guzzie and Guss au 1-888-597-0992, ou en ligne à www.guzzieandguss.com. Nous vous apporterons le meilleur support client.
10. Il peut être dangereux d'utiliser des accessoires autres que ceux approuvés par le constructeur ou le distributeur.
11. Il peut être dangereux d'utiliser des pièces de rechange autres que celles fournies ou approuvées par le constructeur ou le distributeur.

Enregistrement et Garantie du Produit >>

La poussette Caribou G+G 102 est couverte par une Garantie Limitée d'une durée de 1 an à partir de la date d'achat inscrite sur le reçu, contre les défauts de fabrication ou de main d'œuvre.

Pour enregistrement vous pouvez soumettre en ligne @ www.guzzieandguss.com. Ou poster à l'adresse indiquée.

Information de contact:
Peter John M. Distribution Inc.
88 SW Marine Drive, Vancouver, BC
Canada V5X 2R1
www.pjmdistribution.com
CANADA: 1-888-597-0992
Fax: 1-604-324-2876

G+G101 Goose
Manuel d'instruction

guzzie+GUSS®

G+G101 Goose




Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit. Assurez-vous d'enregistrer ces instructions pour référence future.

INTRODUCTION >>

Guzzie+Guss s'est engagé à rendre la vie des enfants et parents sécuritaire, facile et pratique. Nous aimerions vous remercier pour l'achat de cet excitant produit. Il est important que vous lisiez et suiviez les instructions de ce manuel de façon attentive. S'il vous plaît assurez vous que toutes les pièces sont bien attachées et que les pièces mobiles s'ajustent correctement. S'il vous plaît faites attention au mécanisme d'ouverture et de fermeture. Lire toutes les mises en garde et les étapes de sécurité avant l'utilisation.

IMPORTANT >>

Après avoir entièrement lu et suivi les instructions de ce manuel, s'il vous plaît ranger votre manuel d'instruction dans un endroit sécuritaire pour un usage futur. Si le produit que vous avez reçu fonctionne de façon différente des instructions incluses avec ce produit, s'il vous plaît contacter Guzzie + Guss par internet à l'adresse info@guzzieandguss.com. Là, vous obtiendrez le manuel le plus à jour concernant votre nouvelle poussette Goose G+G 101. Veuillez avoir en main le numéro d'enregistrement et la date de fabrication, ces informations seront trouvées sur le châssis de votre poussette.

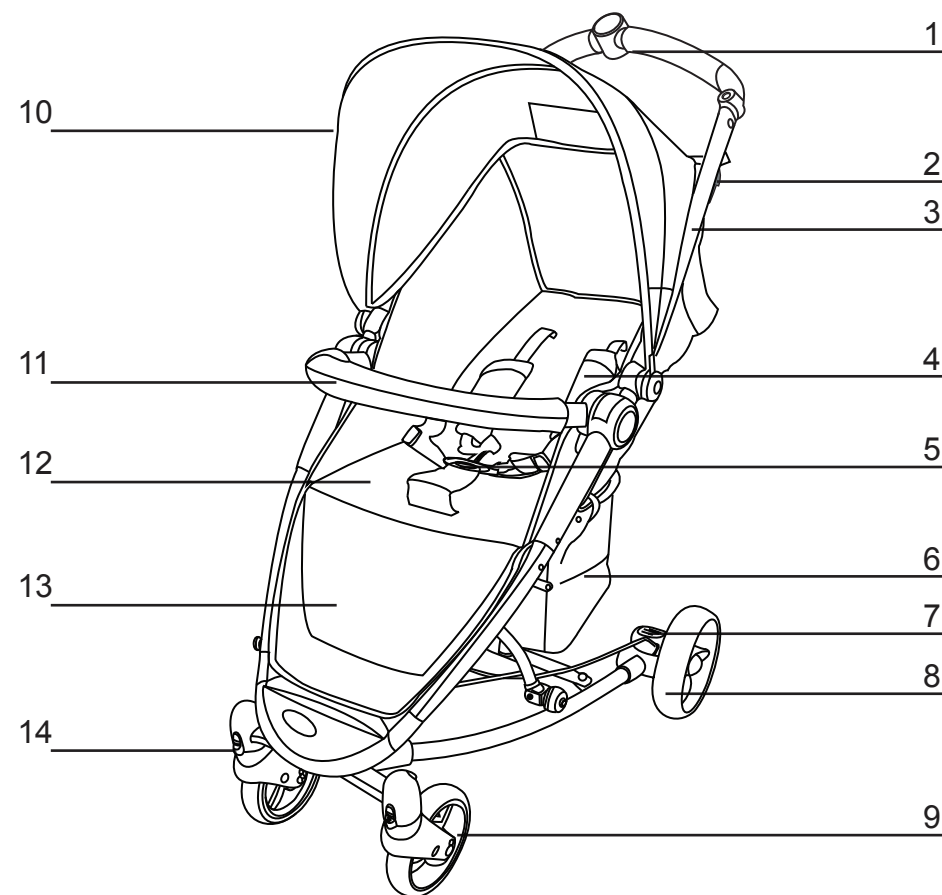

- | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Poignée | 6 Panier de filet | 11 Siège |
| 2 Verrou de Déclenchement | 7 Frein | 12 Barre Avant |
| 3 Toit | 8 Roue arrière | 13 Appui-pied |
| 4 Protecteur d'épaule | 9 Roue avant | 14 Verrou de Pivot |
| 5 Boucle de Harnais | 10 Verrou Supérieur | |

AVERTISSEMENT >>

- ▲ Lisez et comprenez ces instructions avant d'utiliser ce produit.
- ▲ Ne jamais laisser l'enfant inattendu dans la poussette
- ▲ Pour assurer un usage correct, rangez ce guide d'utilisation dans un endroit pratique pour qu'il puisse être consulté régulièrement. Ne pas suivre tous les avertissements et instructions peut résulter à de graves blessures ou la mort.
ATTENTION : Pour éviter les pincements, des précautions doivent être prises lorsque vous pliez et dépliez la poussette.
- ▲ Cette poussette est conçue pour un enfant.
- ▲ Assurez vous que les bras de l'enfant soient hors de portée lorsque vous ajustez le siège – dossier vers le haut ou le bas.
- ▲ Évitez les blessures causées par des chutes. Toujours utiliser le harnais en 5 points pour sécuriser l'enfant.
- ▲ Ne pas utiliser cette poussette avec un enfant pesant plus de 50lbs (22Kg)
- ▲ Ne pas utiliser la poussette avec un enfant mesurant plus de 40 pouces (101.6 cm)
- ▲ Ne pas surcharger le panier-Le poids maximum dans le panier est de 10lbs (4.5kg). Surcharger le panier peut rendre la poussette instable.
- ▲ Toujours s'assurer que la poussette est complètement ouverte et verrouillée avant de l'utiliser.
- ▲ L'assemblage de cette poussette doit être fait uniquement par un adulte.
- ▲ N'accrochez pas et ne placez pas d'objet sur la poignée ou le châssis de la poussette à part ceux approuvés par Guzzie+Guss. Ils peuvent rendre la poussette instable.
- ▲ Ne laissez pas d'enfant grimper ou jouer sur/avec la poussette.
- ▲ Ne jamais utiliser la poussette sur des escaliers classique ou mécanique.
- ▲ ATTENTION : Ne jamais laisser l'enfant se tenir debout dans la poussette.
- ▲ Pour éviter les pincements, ne pas plier ou déplier la poussette lorsque l'enfant est dans ou à portée de la poussette.
- ▲ Utilisez cette poussette uniquement sur des surfaces planes tels que des trottoirs et des routes, et à une vitesse piétonne.
- ▲ La poussette est conçu pour être utiliser à une vitesse piétonne uniquement. Ne pas utiliser en courant, patinant ...
- ▲ Toujours enclencher le frein de parking lorsque la poussette n'est pas en mouvement.
- ▲ Utilisez uniquement des accessoires et pièces détachées approuvées par Guzzie+Guss.
- ▲ Ne pas utiliser cette poussette si des pièces sont cassées ou manquantes.
- ▲ Lorsque la poussette n'est pas utilisée, veuillez la ranger dans un endroit sec et ombragé.
- ▲ La poussette n'est pas un jouet, ne laissez pas d'enfant jouer avec

Contenu de la poussette >>

- a. Le châssis de la poussette, comprenant le tissu du siège et le panier de rangement.
- b. La capote et un rabat arrière
- c. Les roues, 2 avant et 2 arrières
- d. Crochets pour siège auto (2) et le manuel

Attachement des roues au châssis:



NOTEZ : Vous devriez lubrifier les roues avant de les installer. Utilisez un lubrifiant à base d'huile, et assurez vous de lubrifier l'arbre ainsi que les roues sur l'axe.

a. Pour installer les roues avant, allongez la poussette sur son dos avec les roues arrières contre le sol. Il n'y a pas de droite ou gauche, les deux jeux se monteront des deux cotés.

b. Mettez une rondelle sur le poteau de roue avant. Ensuite coulissez le poteau de roue avant dans le logement de roue sur le châssis de la poussette. Poussez jusqu'à ce que ce qu'elle « clic » en place. Répétez la même procédure de l'autre coté.

c. Pour retirer la roue avant, cherchez un bouton de déverrouillage sur le haut du logement de roue. Coulissez l'ensemble de roue hors de son logement pendant que vous appuyez sur le bouton.


Pour assembler les roues arrières:
Insérez les fiches des roues dans les logements en plastiques jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Pour retirer la roue arrière ; appuyez sur le bouton situé sur le logement en plastique. Retirez la roue arrière.

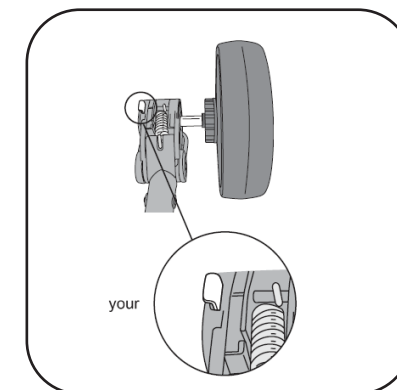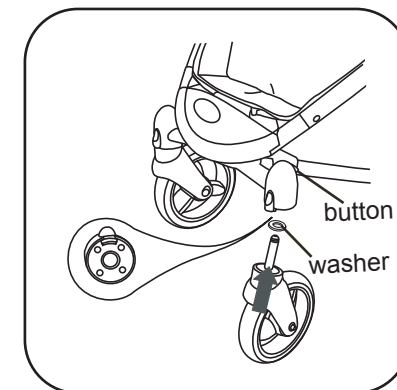

Pour commencer (Assemblage de la Poussette)

IMPORTANT : Avant de commencer l'assemblage de la poussette, assurez vous que vous avez toutes les bonnes pièces pour votre poussette et que ces pièces sont en bonne condition de fonctionnement.

.1. Ouvrir le châssis: Illustration 1
Pour déplier le châssis: Commencez par défaire le verrou du châssis situé sur le coté droit du châssis. Ensuite attrapez le poigné de la poussette et soulevez rapidement pour ouvrir le châssis. Une foi debout, appuyez vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Voir Illustration 1

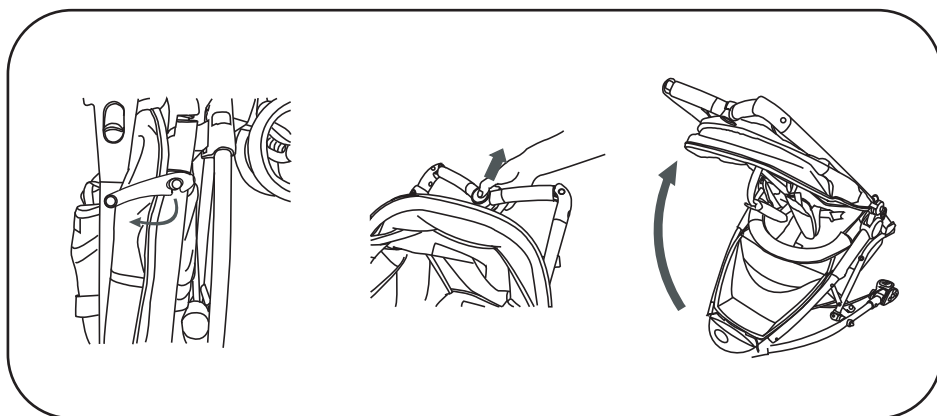


Utiliser votre poussette >>

Attacher la capote:

1. Pour assembler la capote: Aligned les trous sur la fixation de la capote avec les rivets sur les poignés. Pressez la fixation sur les poignés. Attachez les boutons comme montré sur les illustrations 4B et 4C.

2. Sur l'arrière du rabat de la capote, vous trouverez une bande de Velcro, ceci s'attachera à l'arrière du haut du siège.

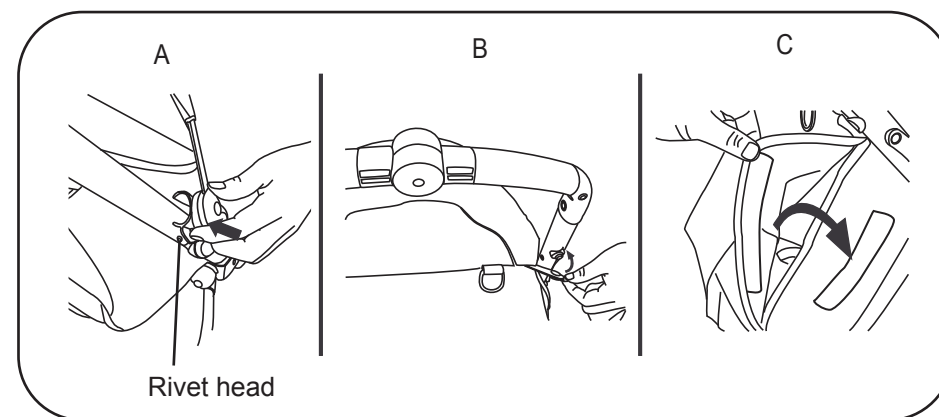


Pour retirer la capote

Tournez les fixations en « C » jusqu'à ce qu'elles se détachent du châssis de la poussette, et défaites le velcro de l'arrière du tissu du siège.

Utiliser la capote

Pour ajuster la capote: Tirez vers l'avant ou poussez vers l'arrière pour ouvrir ou fermer la capote.


La visière peut être sortie pour plus d'ombre contre le soleil.

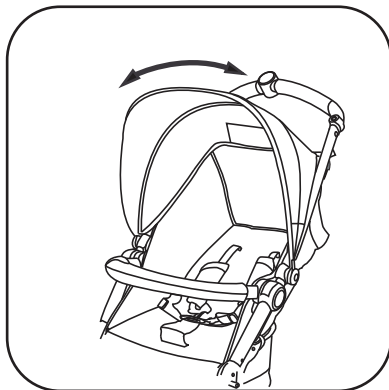

Pour assembler la barre avant

Insérez les tiges de la barre avant dans les trous jusqu'à ce qu'elles « clic ». Pour retirer, appuyez sur les boutons des cotés et retirez complètement. Voir Illustration 5.


La poussette guzzie+Guss G+G101 Goose a été équipée d'une visière dépliant de luxe sur l'avant de la capote, vous pouvez soit la sortir, soit la ranger dans l'intérieur de la capote.

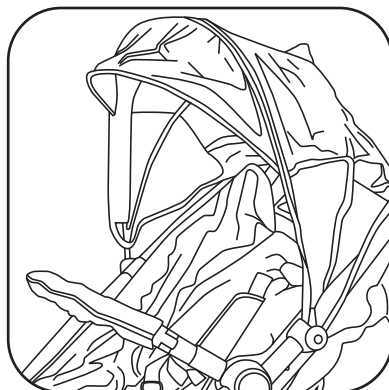

Utiliser votre poussette:


1. Pour utiliser le harnais de sécurité:
 - Un harnais en cinq points est fourni pour sécuriser votre enfant dans la poussette.
 - Toutes les sangles du harnais sont ajustables en déplaçant la glissière sur chaque sangle.
 - La boucle est déverrouillée en pressant les languettes ensemble.
 - Le harnais doit être utilisé à tout moment et être ajusté à une taille convenable.

Pour ajuster la longueur de taille : Pour raccourcir, tirez la boucle du bas (2) vers le bas puis tirez sur le bout de la sangle (1). Pour allonger, tirez la boucle du haut (3) puis tirez sur la boucle. Voir illustration 6.

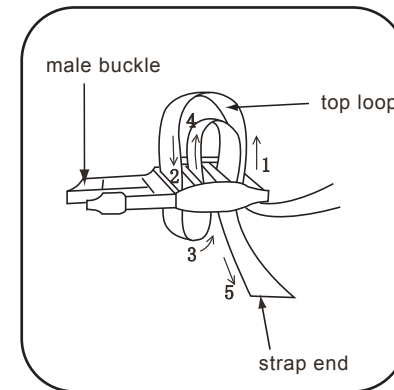

Incliner le dossier du siège de la poussette:

- a. Pour incliner le siège (vers le bas), Appuyez sur le bouton gris et tirez le siège vers le bas.
- b. Pour redresser le siège; tenez la boucle d'ajustement (A), et tirez vers le haut sur l'anneau en plastique qui est attaché au bout du système d'ajustement.

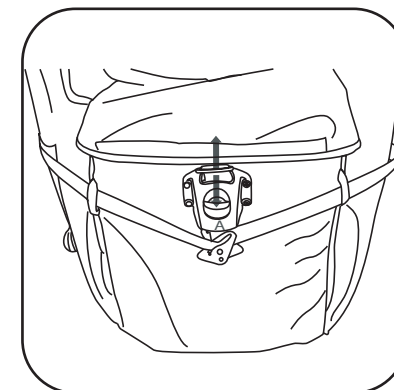


Pousser la poussette

Les roues avant pivotantes peuvent être verrouiller dans une position statique (pour qu'elles ne pivotent pas). Vous trouverez au-dessus de chaque logement de roue un bouton noir. Appuyez dessus pour engager le verrou.

Pour désengager le verrou, coulissez la languette vers le haut, répétez des deux cotés.

Pour utiliser le système de frein: Appuyez sur la pédale de frein 1 (rouge) pour freiner. Appuyez sur la pédale de frein 2 (grise) pour relâcher le frein. Toujours enclencher le frein lorsque vous êtes à l'arrêt.

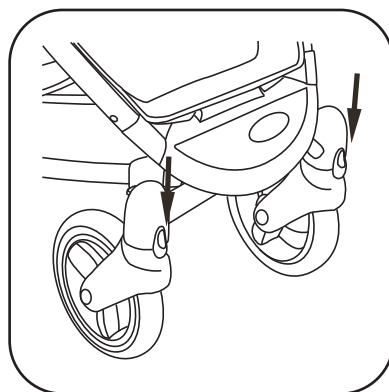

Instruction d'ajustage du système de frein

Attention: Toujours vérifier et ajuster le câble de frein pour s'assurer que les deux freins fonctionnent correctement. Ne pas abuser la pédale de frein.


Suivez les instructions suivantes pour ajuster le système de frein:

1. Tournez l'écrou d'ajustement vers la droite pour serrer les pédales de freins.
2. Tournez l'écrou d'ajustement vers la gauche pour desserrer les pédales de freins.
3. Après avoir tourner l'écrou d'ajustement à la bonne position, serrez l'écrou de verrouillage en place pour sécuriser l'écrou d'ajustement.

Plier la poussette:


- (A) Appuyez sur le bouton situé sur la poignée de la poussette puis poussez la poignée (1) vers le bas.
- (B) Relâchez les loquets de pliage (4) sur les poignées et poussez les poignées en même temps vers l'avant.
- (C) Continuez de pousser vers le bas en direction des roues avant pour plier le châssis complètement. Assurez vous de sécuriser le verrou du châssis une fois que la poussette a été pliée.

Avertissement : Assurez vous qu'aucun enfant n'est proche de la poussette pendant que vous la pliez.

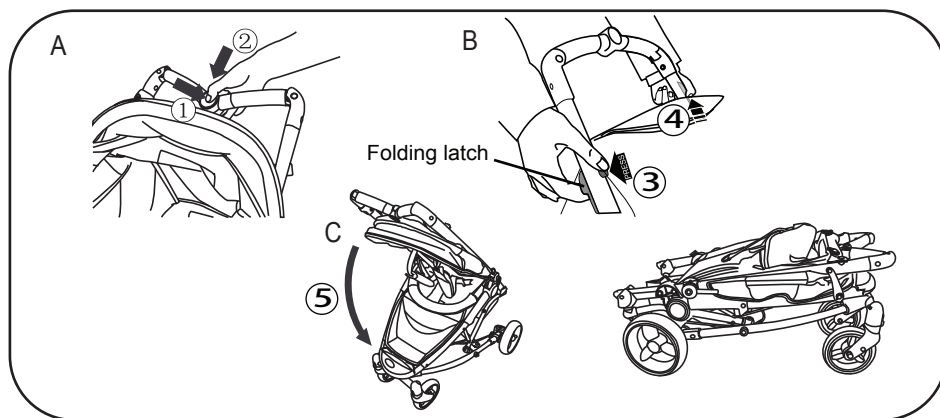

Attacher et détacher un siège auto de la poussette:

Veillez noter : au moment de la production, cette poussette était capable de fonctionner avec les sièges Graco Snugride uniquement, les autres sièges ne fonctionneront peut être pas avec cette poussette.

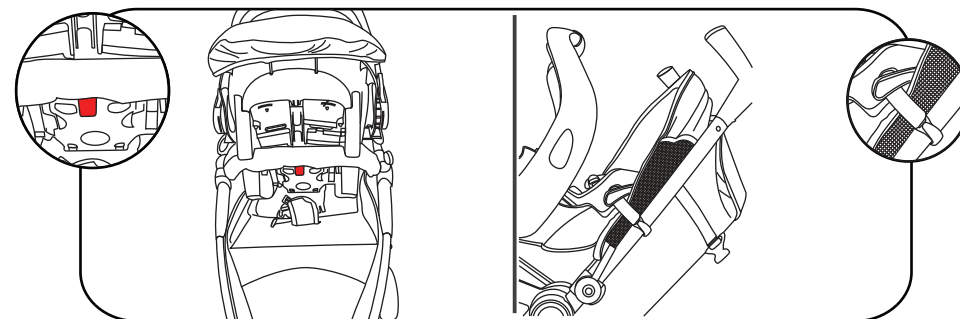

Pour attacher un siège auto à la poussette:

1. Retirer le tissu de la barre avant.
2. Insérez le siège auto dans la poussette avec l'arrière du siège auto orienté vers la barre avant de la poussette.
3. Alignez le crochet arrière rouge du siège auto avec les trous correspondant sur la barre avant de la poussette jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Assurez vous que le crochet rouge est complètement verrouillé sur la barre avant de la poussette avant de l'utiliser avec un enfant.
4. Accrochez les crochets en plastique rond des sangles de siège auto sur les poignées de la poussette. « clipsez » les autres embouts en plastique dans les encoches pour ceinture sur le siège auto. Voir Illustration 6.

ACCESSOIRES >>

**Accessoires Guzzie&Guss
disponible (Vendu séparément)**

Porte Gobelet Universel

Protecteur de Pluie

Hitch Universel

