

CUIDADO Y MANTENIMIENTO >>

1. ▲ **ADVERTENCIA.** Cheque los seguros, remaches, frenos y accesorios cuidadosamente al usar ésta Mecedora.
2. ▲ **ADVERTENCIA.** Deje de usar éste producto si está dañado o tiene piezas rotas o dañadas.
3. Lubrique todas las partes y articulaciones movibles con un aerosol lubricante penetrante, de vez en cuando.
4. Solamente lave la tela a mano usando un detergente suave con agua tibia. **NO** lave a máquina. Cuélguelo en un área ventilada para secarlo. **NO** use secadora
5. Para prevenir mohos o humedad siempre permita que la tela se seque **COMPLETAMENTE** antes de almacenarla.
6. Puede ser peligroso utilizar otros accesorios no aprobados por el fabricante o distribuidor.
Puede ser peligroso usar otras partes de repuesto que no sean aprobadas por el fabricante o distribuidor
7. Si tiene preguntas acerca de éste producto por favor contácte a guzzie and Guss al 1-888-597-0992, o en línea de internet al sitio www.guzzieandguss.com Le proveeremos con el mejor servicio a clientes.

Registro de el producto y Garantía >>

La Mecedora G+G 401 Rock tiene una garantía limitada por el período de un año desde el día de la compra asignado en el recibo de compra y cubre defectos de manufactura y trabajo.


Para registrarse; envíe en línea a www.guzzieandguss.com
O envíe por correo a la dirección que se provee:

Contacto:
Peter John M. Distribution Inc.
88 SW Marine Drive, Vancouver, BC
Canada V5X 2R1
www.pjmdistribution.com
CANADA: 1-888-597-0992
Fax 1-604-324-2876

MECEDORA G+G401 ROCK
MANUAL DE INSTRUCCION

guzzie+GUSS®

G+G401 Rock

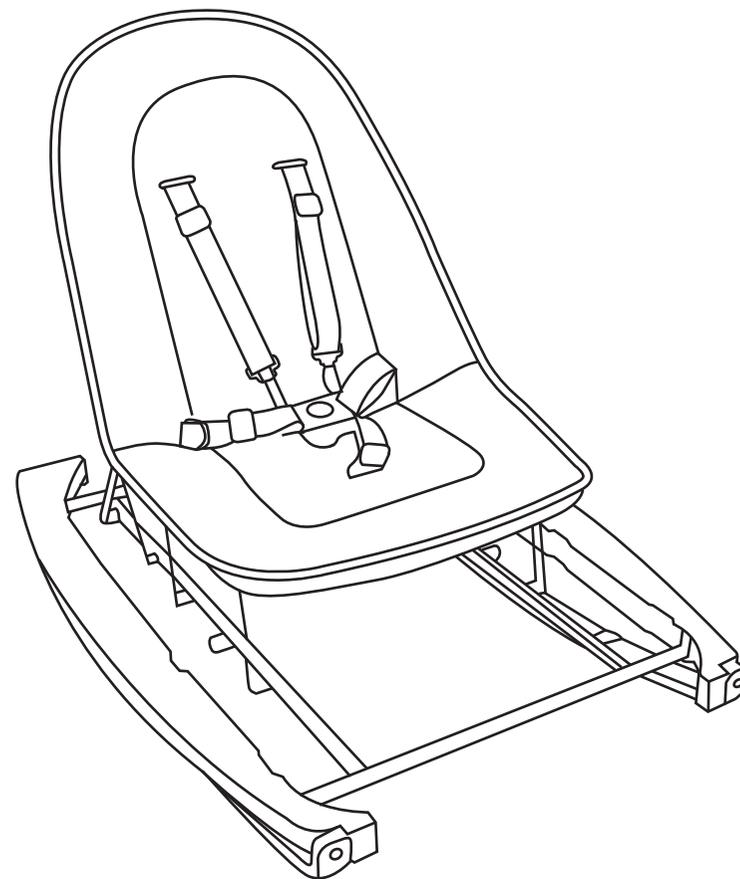

Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este producto.
Asegúrese de guardar estas instrucciones para su referencia futura.

Introducción: Mecedora G+G 401 Rock >>

guzzie+Guss están comprometidos a hacer la vida de los niños y sus padres segura, sin complicaciones y conveniente. Le agradecemos por comprar éste producto fascinante.

Es importante que lea y siga las instrucciones de éste manual cuidadosamente. Por favor asegúrese que todas las partes estén conectadas correctamente y que las piezas removibles encajen correctamente. Por favor preste atención a el mecanismo de apertura y cerrado, lea todas las advertencias y medidas de seguridad antes de usarlo.


Importante >>

Después de leer completamente y seguir todas las instrucciones en éste manual, por favor archive el manual de instrucciones en un lugar seguro para su futura referencia, si el producto que ha recibido opera de manera diferente que las instrucciones incluídas con el producto por favor contáctese guzzie+Guss en el sitio de internet info@guzzieandguss.com ahí puede obtener la información más reciente en relación a su nueva Mecedora G + G 401 Rock, deberá proveer el número de registro y la fecha de manufactura, ésta información podrá encontrarse en el marco de su carreola.

Advertencias >>

- ▲ Léa y entienda éstas instrucciones antes de usar éste producto.
- ▲ Nunca deje al niño en la Mecedora desatendido.
- ▲ Para asegurar el uso apropiado, guarde ésta guía para el usuario en un lugar conveniente para su consulta frecuente. El fallo al seguimiento de las advertencias e instrucciones puede resultar en daño severo o muerte.
- ▲ Manténga la Mecedora alejada de las escaleras, puertas, ventanas, mesitas para el café, plantas, lámparas, TVs y estúfas de madera, chimeneas, o calentadores.
- ▲ Manténga las cuerdas de las cortinas y persianas fuera del alcance de los bebés y niños pequeños.
- ▲ SIEMPRE use la Mecedora en el suelo.
- ▲ ¡ADVERTENCIA! Ejercite cuidado al doblar y desdoblar la Mecedora para prevenir machucaduras de dedos.
- ▲ Esta Mecedora ha sido diseñada para un niño.
- ▲ Asegúrese que los brazos del niño no se interpongan cuando ajuste el respaldo del asiento hacia arriba o abajo.
- ▲ Evite daños por caídas o resbaladas, siempre use el cinturón de 5 puntos para asegurar al niño
- ▲ NO UTILIZE con un niño que puede sentarse por sí solo
- ▲ Asegúrese de que el cinturón de seguridad de 5 puntos está ajustado cómodamente en el niño todo el tiempo.
- ▲ No use la Mecedora con un niño que pese más de 28 libras (12.7 kilos)
- ▲ No use la Mecedora con un niño mayor de 28 pulgadas (71 cm)
- ▲ No permita a los niños escalar o jugar en la Mecedora
- ▲ Nunca utilice la Mecedora en las escaleras
- ▲ Para evitar machucaduras o atrapaduras no doble y desdoble la Mecedora cuando el niño esté al alcance de la Mecedora
- ▲ ¡ADVERTENCIA! La actividad del niño puede mover la Mecedora, utilízela solamente a nivel de piso o la tierra.
- ▲ No utilice la Mecedora en ninguna superficie elevada como mesas, sillas o cubiertas.
- ▲ Peligro de Sofocación: Nunca utilice ésta Mecedora en una superficie suave (cama, sofa, cojín), pues el asiento puede voltearse y causar sofocamiento
- ▲ No use ésta Mecedora si existen partes rotas o faltantes
- ▲ La Mecedora no es un juguete, no deje a los niños jugar con ella.
- ▲ Nunca ajuste la Mecedora mientras el niño esté sentado en ella.
- ▲ Siempre cheque que el mecanismo de ajuste del asiento estén asegurados y posicionados antes de cada uso.
- ▲ No utilice ningún accesorio en la Mecedora que no haya sido provisto por guzzie+Guss
- ▲ ¡ADVERTENCIA! Este no es un asiento para carro; no lo utilice en un carro. NO use esta Mecedora como un sistema de aseguramiento para infantes.

ROCK CONTENTS >>

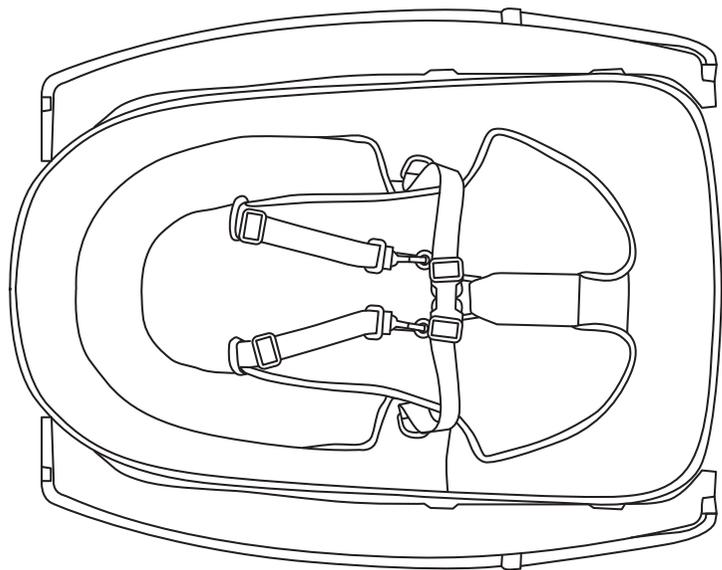

Para Ensamblar

Remuéva la Mecedora de el paquete de plástico, la Mecedora viene completamente ensamblada en la caja. Por favor recuerde deshacerse del plástico y reciclar el cartón.

Advertencia: La bolsa de plástico no es un juguete, y puede sofocar a un niño.


Usando la Mecedora

En la cabecera del asiento, encontrará una palanca; este es el ajustador de inclinamiento y reclinamiento. Levánte ésta palanca y empuje el asiento hacia adelante para elevar el asiento. Para reclinar levánte la palanca y jale el asiento hacia abajo. Para aplanar completamente la Mecedora, necesita bajar el asiento a el nivel más bajo, y entonces encontrar la barra de muescas cortadas, levantándolas para permitir al asiento aplanarse.

Advertencia: Siempre asegúrese de checar el asiento, estando propiamente asegurado en cada posición

Para permitir a la Mecedora G+G 401 Rock mecerse, existen en la parte de afuera de la base plana negra, existen 2 corretores doblados, éstos se voltearán hacia abajo y bajo el armazón para permitir a la Mecedora balancearse.


Para voltear los corretores hacia arriba para deter el balanceo, existen seguros movibles al final del marco negro, resbále el seguro al centro, y voltée el corredor hacia arriba. Repíta para el otro lado (véa la imagen).

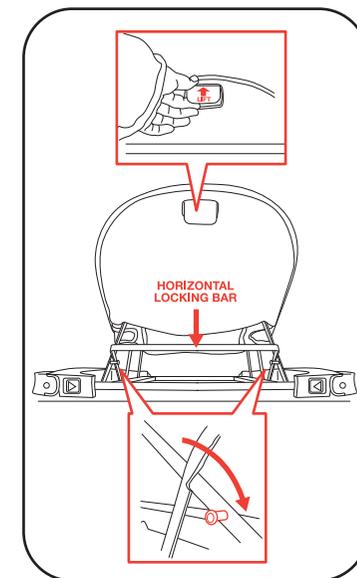

Hay 4 posiciones para el Rock para estar en:; una totalmente vertical, 2 posiciones de inclinación y una (posición de almacenamiento) plana.

En la cabecera del asiento, encontrará una palanca; este es el ajustador de inclinamiento y reclinamiento. Levánte ésta palanca y empuje el asiento hacia adelante para elevar el asiento. Para reclinar levánte la palanca y jale el asiento hacia abajo. Para aplanar completamente la Mecedora, necesita bajar el asiento a el nivel más bajo, y entonces encontrar la barra de muescas cortadas, levantándolas para permitir al asiento aplanarse.

▲ Advertencia: Siempre asegúrese de checar el asiento, estando propiamente asegurado en cada posición

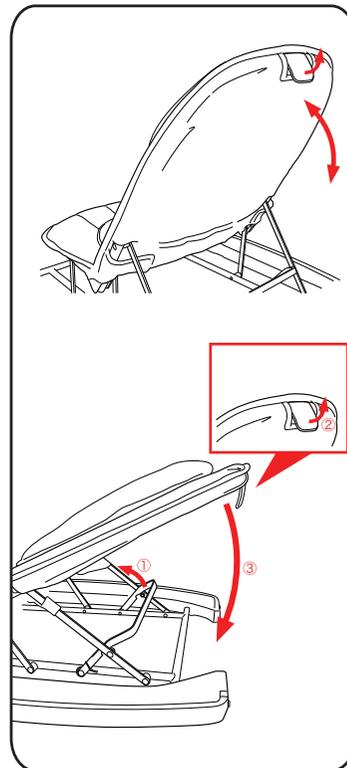

CIERRE DEL BASCULANTE >>

Para cerrar las posiciones de los asientos del eje de balancín o de cambio, levantar el pestillo del asiento hasta que encaje abrir. Soltar la barra de bloqueo horizontal desde los pasadores de bloqueo, y suavemente bajar el asiento a la posición deseada.

Aviso importante: se debe probar siempre que todos los seguros estén bien antes de usarla.

ROCKING >>

El "Rock" se puede utilizar en ya sea una posición estacionaria o rotatorio.


Rocking position:

Localizar los botones del eje de balancín que se encuentran en la parte posterior de cada brazo basculante.

Deslice el botón hacia adentro como Rocker indicada por las flechas, mientras que al mismo tiempo moviendo el brazo oscilante hacia abajo para crear la barra basculante curvado.

Stationary position:

Para permitir que el botón de dirección para sentarse en el piso en una posición estacionaria, invertir la anterior procedimiento.

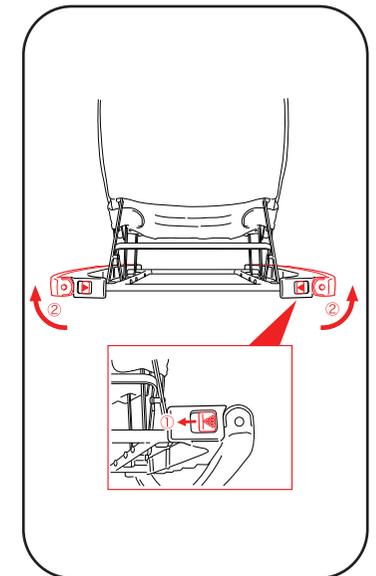

Cinturón de Seguridad

1. Suelte el cinturón de seguridad presionando los dientes de la hebilla simultáneamente y jalando la hebilla de el pestillo del centro.
2. Repítalo en la otra hebilla

La Mecedora G+G 402 Rock ha sido equipada con un cinturón de seguridad de 5-puntos. El cinturón para los hombros se ajusta a dos posiciones de altura y pueden cambiarse zafando el gancho de la cinta de la cintura, y jalando el cinturón de los hombros a través de la tela del asiento, luego ensartándola en la otra posición. Repita en la otra correa para hombros.

El largo de las correas de los hombros se acomodan resbalando el broche en cada correa para los hombros. Los cinturones de la cintura son ajustables ya sea en el lado izquierdo o derecho usando las hebillas de ajuste en la correa de la cintura.

Para usar el cinturón de seguridad de 5-puntos, insérte las dos lengüetas de las correas de la cintura dentro de la horquilla del broche receptor central de la derecha y la izquierda. El cinturón para los hombros no necesita ser retirado cada vez que el niño es removido o sentado en la Mecedora.

▲ADVERTENCIA: Siempre abroche el cinturón de 5-puntos segura y apropiadamente alrededor del cuerpo del niño cada vez que el niño este sentado en la Mecedora

▲ADVERTENCIA: Nunca deje al niño desatendido en la Mecedora.

