

OXYGEN

by
guzzie+GUSS

Importé en Amérique du Nord par :
Peter John M. Distributions Inc.
#114 - 6951-72nd street, Delta BC
Canada V4G 0A2

info@guzzieandguss.com
1-888-597-0992

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit.
Veuillez à conserver ces instructions pour les consulter si besoin.

Merci d'avoir acheté la poussette guzzie+Guss Oxygen. Compte tenu de tous les produits disponibles sur le marché, choisir la bonne poussette répondant à vos besoins peut être difficile et nous sommes honorés que vous ayez décidé de nous faire confiance. Nous nous engageons à fabriquer des produits de qualité qui offrent des solutions intelligentes et faciles à utiliser, afin que vous puissiez vous concentrer sur des choses plus importantes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez besoin d'aide avec votre poussette.

IMPORTANT

Il est important de lire et de suivre les instructions de ce manuel. Veuillez-vous assurer que toutes les pièces soient correctement attachées et que les pièces mobiles soient en bon état de marche. Veuillez prêter une attention particulière au système de pliage et de dépliage de la poussette. Lisez toutes les mises en garde et précautions de sécurité avant d'utiliser la poussette. Après avoir lu et suivi toutes les instructions de ce manuel, veuillez le garder dans un endroit sûr pour référence ultérieure si nécessaire. Si vous avez un problème avec l'assemblage ou l'utilisation de la poussette, veuillez contacter guzzie+Guss à info@guzzieandguss.com. Un membre de notre équipe sera très heureux de vous aider.

Il vous sera demandé de nous fournir le numéro de produit et la date de fabrication; cette information peut être trouvée sur le cadre de votre poussette.

Ce qui est inclus dans la boîte:

Poussette
Sangle de sécurité pour siège d'auto
Sac de transport

⚠ MISE EN GARDE

Veillez en prendre note afin d'assurer une utilisation correcte de la poussette

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans la poussette.
- Des précautions doivent être prises lors du pliage et du dépliage de la poussette afin d'éviter tout pincement de doigts.
- Pour éviter tout pincement ou accident, ne pas plier ou déplier la poussette lorsque l'enfant est dans la poussette ou à portée de celle-ci.
- Pour éviter de graves blessures résultant d'une chute ou d'une glissade, toujours utiliser le harnais en 5 points pour sécuriser votre enfant.
- Lorsque vous utilisez la poussette avec un nouveau-né, ayez toujours le repose-pied en position verticale avec les rabats en tissu fermés à l'aide des fermetures-éclair (position cocon) ou un siège-auto (type coquille) pour bébé correctement attaché à la poussette et ceci jusqu'à l'âge de 4 mois.
- Ne dépassez pas la limite de poids maximale autorisée par le fabricant du siège-auto pour bébé lorsque vous l'utiliser dans la poussette.
- Ne pas utiliser la poussette avec un enfant qui pèse plus de 40 livres (18kgs)
- Ne pas utiliser la poussette avec un enfant plus grand que 40 pouces (101 cm).
- Ne pas surcharger le panier - Poids maximum dans le panier est de 8 lb (3.6 kg). Surcharger le panier peut rendre la poussette instable.
- Le poids maximum dans la poche du siège est de 0.5 lb (0,25 kg)
- Ne pas surcharger la poussette car ceci pourrait la rendre instable. La charge maximale est 48.5 lbs (22 kgs)
- Toujours s'assurer que la poussette soit entièrement dépliée et verrouillée en position ouverte avant de l'utiliser.
- Ne pas accrocher d'objets tels que des sacs sur la poignée ou le cadre de la poussette
- La poussette deviendra instable si un sac à colis ou un porte-colis est utilisé lorsqu'il n'y a pas de (sauf ceux approuvés par guzzie+Guss). Ceux-ci peuvent rendre la poussette instable.
- Utiliser uniquement les adaptateurs de siège-auto approuvés par guzzie+Guss lors de l'utilisation d'un siège-auto pour nouveau-né (type coquille) sur la poussette.
- Ne pas laisser les enfants grimper d'eux-mêmes sur la poussette ou jouer avec celle-ci.
- Ne jamais utiliser la poussette dans les escaliers ou les escaliers mécaniques.
- Cette poussette est destinée à une vitesse de marche seulement. Ne pas utiliser au pas de course, en patinant, etc...
- Toujours enclencher le frein lorsque la poussette est à l'arrêt.
- Utiliser uniquement des accessoires et pièces de rechange approuvés par guzzie+Guss
- Lire et assurez-vous de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
- Le non-respect de ces mises en garde et directives pourraient entraîner des blessures graves ou la mort.
- Ne pas utiliser cette poussette si il y a des pièces cassées ou manquantes.

ASSEMBLAGE

Pour plus de commodité, votre poussette est entièrement assemblée dans la boîte et prête à l'emploi.

UTILISATION DE LA POUSSETTE

Déplier la poussette

Pour déplier la poussette, veuillez tirer sur la languette de verrouillage située sur le côté du cadre.

Puis, soulevez la poussette du sol pour permettre l'ouverture du cadre. Assurez-vous que le cadre soit correctement verrouillé en appuyant sur la poignée.



Plier la poussette

Pour plier la poussette, faites d'abord glisser le bouton, sur le dessus de la poignée, vers la gauche. Tout en maintenant cette position, appuyez sur la gâchette à l'arrière de la poignée. Le cadre se déverrouillera et en poussant celui-ci vers le sol, la poussette se pliera.



UTILISATION DE LA POUSSETTE

Ajustement du siège

Pour ajuster le siège, appuyez sur la pince située à l'arrière de celui-ci et réglez à la position souhaitée.



Repose-pied

Pour ajuster le repose-pied, appuyez sur les gâchettes situées de chaque côté celui-ci, puis le positionner à l'angle désiré.



Aérations latérales

Pour permettre à plus d'air de circuler dans la poussette, il vous suffira d'ouvrir les rabats en tissu situés de chaque côté du siège, de les enrouler sur eux-mêmes vers l'intérieur et de les coincer derrière le châssis.



UTILISATION DE LA POUSSETTE

Toit de la poussette

Le toit dispose de deux fermeture-éclair, vous permettant de l'étendre et ainsi d'ajuster la protection solaire et les ventilations latérales.



Pour retirer le toit, utilisez un tournevis à tête plate pour pousser la languette tel que le montre l'image. Tirez ensuite le cadre du toit hors de l'encoche.



Enfin, ouvrir la fermeture-éclair du toit pour le retirer complètement.



UTILISATION DE LA POUSSETTE

Harnais

Pour utiliser le harnais à 5 points, connectez la sangle d'épaule avec celle de la ceinture, puis insérez dans le boîtier d'entrejambe, faites de même de l'autre côté.

Pour retirer les sangles, appuyez sur le bouton central et tirez sur chacune des sangles.



La sangle d'épaule est ajustable en différentes positions pour s'adapter à la croissance de votre enfant. Défaire la sangle d'épaule du boîtier de harnais central puis la faire glisser dans la fente désirée du dossier du siège.



La longueur des sangles d'épaules peut également être ajustée en faisant glisser la boucle sur chaque bretelle. Les ceintures de taille sont réglables sur le côté droit ou gauche en utilisant les boucles de réglage sur la sangle abdominale.



UTILISATION DE LA POUSSETTE

Frein



Pour enclencher le frein de la poussette, appuyez sur la pédale de frein comme indiqué sur la photo.



Pour relâcher le frein, appuyez sur la pédale de frein comme indiqué sur la photo.

REMARQUE: Après avoir enclencher le frein, tirez sur la poussette pour vous assurer que celui-ci soit correctement engagé.

Configuration « cocon »

Sous le repose-pied, vous trouverez, de chaque côté, un rabat en tissu qui pourra être attaché sur les côtés du siège de la poussette à l'aide d'une fermeture-éclair.

Ceci renfermera le siège de votre poussette et créera la configuration « cocon ».

REMARQUE: Lorsque vous utilisez la poussette avec un nouveau-né, ayez toujours le siège en configuration « cocon » et ceci jusqu'à l'âge de 4 mois.



UTILISATION DE LA POUSSETTE

Compatibilité siège-auto

Les sièges-auto pour bébé sont compatibles avec la poussette Oxygen (certains modèles peuvent ne pas s'adapter, veuillez donc nous contacter afin d'obtenir une liste mise à jour des sièges compatibles).

Les sangles d'attache du siège-auto sont rangées avec le sac de transport.

Attachez d'abord les deux extrémités de la sangle aux deux points d'ancrage situés sous le siège.



Soulevez ensuite le repose-pied 90 degrés en s'assurant de fermer les fermeture-éclair de chaque côté du repose-pied (telque décrit en page 7).



Ensuite, placez votre siège-auto face vers l'arrière de la poussette et reposez-le sur le repose-pied. Il devrait s'ajuster parfaitement entre chaque côté du siège.

Positionnez la sangle de sécurité sur l'avant du siège-auto et connectez les sangles.

Remarque: assurez-vous de faire passer les sangles dans les fentes de ceinture de sécurité de votre siège-auto (s'il en dispose d'une).

Enfin, resserrez les sangles jusqu'à ce que le siège-auto soit fermement maintenu dans le siège de la poussette.

Mise en garde: Assurez-vous que, lorsque vous utilisez cette fonction, l'enfant soit correctement attaché au harnais à 5 points de votre siège-auto.



UTILISATION DE LA POUSSETTE

Roues

Pour retirer les roues avant, appuyez sur le bouton de déverrouillage et faites glisser la roue hors de son logement.



Pour enlever les roues arrière, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. Dévissez la vis située sur le dessous du cadre et retirez la roue.



Remarque: Ceci doit être fait seulement à des fins d'entretien ou de réparation. Assurez-vous de régulièrement retirer les roues afin de les nettoyer et de les lubrifier.

NETTOYAGE ET CONSIGNES GÉNÉRALES D'ENTRETIEN


- Vérifier régulièrement les rivets, les freins et les accessoires très attentivement avant d'utiliser cette poussette.
- Cesser d'utiliser ce produit s'il y a des dommages ou des pièces cassées.
- Lubrifier régulièrement toutes les pièces mobiles et les joints avec un lubrifiant pénétrant.
- Retirer régulièrement les roues avant et arrière afin de nettoyer et lubrifier les tiges en métal et les logements de roues.
- Nettoyez le châssis de la poussette en essuyant avec un chiffon humide et un détergent doux. Laisser sécher complètement pour éviter toute corrosion.
- Toujours essuyer votre poussette si elle a été exposée à la pluie, au sel de mer ou de voirie afin de s'assurer qu'il n'y ait plus de trace de sel sur le châssis et les articulations.
- Ne pas laisser votre poussette dehors par temps humide ou chaud / ensoleillé, cela peut affecter le tissu, le décolorer et créer de la moisissure.
- Ne pas laisser votre poussette à l'extérieur par temps froid. Le froid peut avoir des effets néfastes sur la poussette.
- Laver seulement le tissu à l'aide d'un détergent doux dans de l'eau froide. Ne pas laver en machine. Suspendre ou sécher à plat dans un endroit aéré à l'écart de la lumière directe du soleil. Ne pas sécher en machine.
- Il peut être dangereux d'utiliser des accessoires autres que ceux approuvés par le fabricant ou le distributeur. Seules des accessoires approuvés par guzzie+Guss doivent être utilisés.
- Il peut être dangereux d'utiliser des pièces de rechange autres que celles fournies ou approuvées par le fabricant ou le distributeur. Seules des pièces de rechange approuvées par guzzie+Guss doivent être utilisés.

Si vous avez des questions concernant le produit, veuillez contacter guzzie+Guss au 1-888-597-0992, ou en ligne à info@guzzieandguss.com.

Informations Supplémentaires D'entretien:

(pour le tissu du siège)

- Lavage à mains à l'eau froide
- Ne pas utiliser de javel
- Suspendre pour séchage
- Ne pas mettre dans le sèche-linge
- Ne pas repasser
- Ne pas laver le toit de la poussette en machine

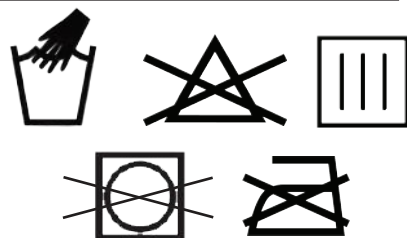

GARANTIE

Votre poussette guzzie+Guss est garantie exempt de tout défaut de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat dans le cadre d'une utilisation normale et en conformité avec les instructions d'utilisation.

Cette garantie ne peut pas être étendue et une garantie prolongée ne peut pas être achetée.

Cette garantie est non transférable et se rapporte uniquement à l'acheteur original et est uniquement valable avec une preuve d'achat. **VEUILLEZ CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT POUR CETTE GARANTIE LIMITÉE.** La garantie est valable uniquement dans le pays d'achat d'origine. (1 an sur le cadre, 6 mois sur le tissu).

Cette garantie est soumise aux conditions fixées par le pays dans lequel l'article a été acheté. Les conditions peuvent varier.

guzzie+Guss n'expédiera pas de pièces de rechange ou de réparation hors du pays d'achat.

guzzie+Guss fournira des pièces de rechange ou à la conduite réparations approprié déterminé par l'entreprise. guzzie+Guss se réserve le droit d'échanger un objet avec une pièce de rechange.

Etant donné des améliorations constantes apportées à nos produits, il se peut que certaines pièces puissent être remplacées par des pièces de modèle plus récent.

Veillez noter que tous les problèmes ne seront pas couverts par cette garantie si guzzie+Guss juge que le produit a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence de l'entretien régulier.

La garantie ne sera PAS couverte si:

- Le problème est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais entretien. Veuillez vous référer à ce mode d'emploi pour obtenir des conseils sur l'utilisation et la maintenance de la poussette.
- Les dommages sont causés par une mauvaise installation de pièces et / ou accessoires guzzie+Guss. Veuillez vous référer à ce mode d'emploi pour obtenir des conseils sur l'assemblage de la poussette et son utilisation.
- Les dommages sont dus à la corrosion, la moisissure ou la rouille causés par un mauvais ou un manque d'entretien ou d'utilisation.
- Les dommages sont dus à l'usure générale, qui est le résultat d'une utilisation quotidienne ou de négligence.
- Les dommages sont causés par l'intensité du soleil, la transpiration, des détergents, de l'humidité de l'entreposage ou de lavages fréquents.
- Les réparations ou modifications sont effectuées par un tiers non autorisé.
- La poussette est achetée chez un revendeur non autorisé. Les détaillants agréés sont répertoriés sur notre site Web à www.guzzieandguss.com
- La poussette est achetée d'occasion.
- La poussette est endommagée à la suite d'un accident, ou pendant le transport aérien ou routier.

guzzie+Guss se réserve le droit de déterminer si les conditions de garantie ont été respectées. Veuillez contacter votre distributeur local si vous avez des questions concernant la garantie.