

# Hitch

Siège pour la Planche de Poussette

Importé en Amérique du Nord par :  
Peter John M. Distributions Inc.  
#114 - 6951-72nd street, Delta BC  
Canada V4G 0A2

[info@guzzieandguss.com](mailto:info@guzzieandguss.com)  
1-888-597-0992

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit.  
Veuillez à conserver ces instructions pour les consulter si besoin.

Merci d'avoir acheté la siège pour la planche de poussette Hitch. Compte tenu de la sélection disponible sur le marché, choisir le bon produit répondant à vos besoins peut être difficile et nous sommes honorés que vous ayez décidé de nous faire confiance. Nous nous engageons à fabriquer des produits de qualité qui offrent des solutions intelligentes et faciles à utiliser, afin que vous puissiez vous concentrer sur des choses plus importantes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez besoin d'aide avec votre produit.

## IMPORTANT

---

Il est important de lire et de suivre les instructions de ce manuel. Veuillez-vous assurer que toutes les pièces soient correctement attachées et que les pièces mobiles soient en bon état de marche. Après avoir lu et suivi toutes les instructions de ce manuel, veuillez le garder dans un endroit sûr pour référence ultérieure si nécessaire. Si vous avez un problème avec l'assemblage ou l'utilisation du siège veuillez contacter guzzie+Guss à [info@guzzieandguss.com](mailto:info@guzzieandguss.com). Un membre de notre équipe sera très heureux de vous aider.

Il vous sera demandé de nous fournir le numéro de produit et la date de fabrication; cette information peut être trouvée sur le dessous du siège.

## PIÈCES INCLUSES

---

- 1) Support du siège
- 2) Poignée
- 3) Siège
- 4) Instructions avec 2 vis, boulon et écrou  
(Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme et d'une pince)

## COMPOSANTS

---

Support du siège



Siège



Poignée



## MISE EN GARDE

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION DU SIÈGE. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance, même pour une courte durée
- L'utilisation de ce produit est prévue pour 1 seul enfant à la fois, l'âge minimum approximatif de 2 ans et le poids maximum de 20 kg (44 lb).
- Gardez toujours vos mains sur la poussette lorsque l'enfant utilise la planche ou le siège. **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.**
- Toujours utiliser la ceinture de sécurité attachée lors de l'utilisation de ce produit
- Avant chaque utilisation, vérifiez que les connecteurs sont bien fixés et resserrez-les au besoin.
- N'utilisez pas le siège s'il y a des pièces cassées ou manquantes. Testez le siège et la poignée avant chaque utilisation pour vous assurer qu'ils sont bien attachés.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le siège, ce n'est pas un jouet.
- L'utilisation d'accessoires avec le siège non approuvés par guzzie+Guss n'est pas recommandée.

## ASSEMBLAGE





Insérez la tige en métal de la poignée dans le réceptacle carré à l'avant du siège (voir pic 1).

Alignez les trous de la tige de la poignée avec les 2 trous situés sous le siège, attachez la poignée en vissant les 2 vis dans les trous. (voir pic 2)

Remarque: vérifiez que la poignée est bien fixée au siège.

Alignez le siège sur le dessus de son support, faites glisser le boulon dans le trou et serrez-le à l'aide de l'écrou... (voir pic 3 et 4)


REMARQUE: assurez-vous que le siège soit bien assemblé avant de l'utiliser

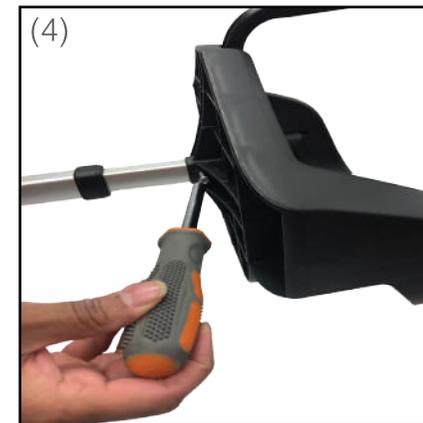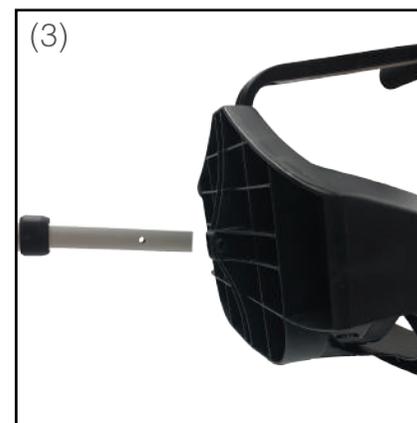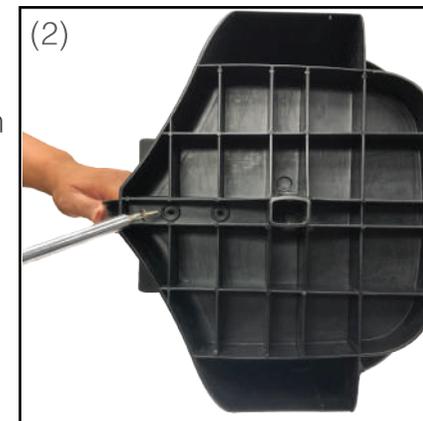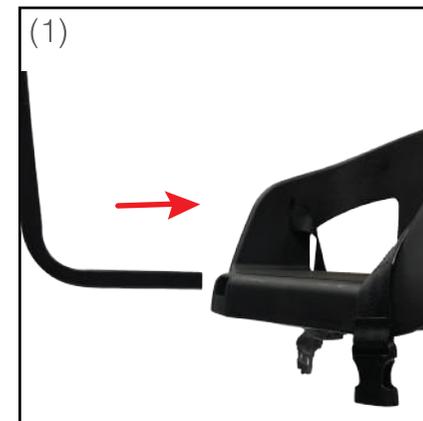

## ASSEMBLAGE

Pour fixer le siège à la planche de poussette 'Hitch', alignez les 2 crochets métalliques situés au bas de l'ensemble du siège avec les 2 fentes situées sur le dessus de la planche. (Voir l'image)

Insérez les crochets dans les fentes et posez le socle sur la planche.

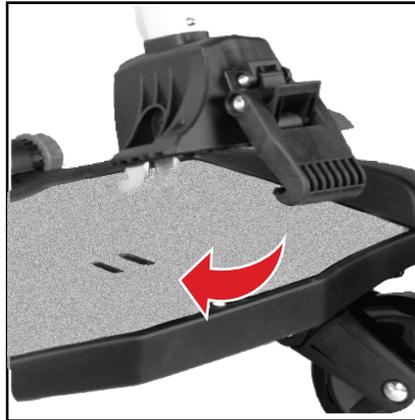


Déverrouillez la pince en tirant sur la languette de verrouillage et accrochez le loquet sous le bord de la planche.

Soulevez le loquet vers le haut, puis basculez la languette de verrouillage vers le bas et par-dessus la languette. Vérifiez que le siège est maintenant verrouillé en place.



## UTILISER VOTRE SIÈGE

Pour régler la hauteur du siège, appuyez sur le bouton argenté et relevez ou abaissez le siège dans la position souhaitée.

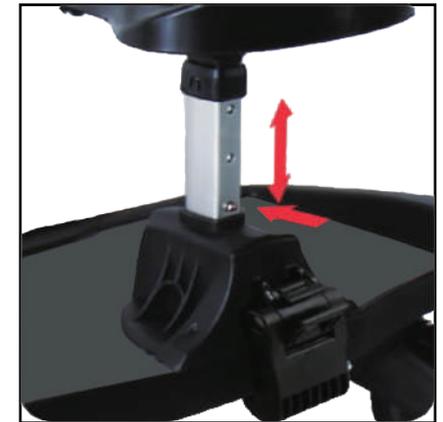

AVERTISSEMENT: assurez-vous que le bouton soit correctement inséré dans le trou approprié.

## SOINS ET ENTRETIEN

---

- Contrôlez régulièrement le siège pour tout dommage ou élément manquant. Utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par guzzie+Guss disponibles auprès de centres de service agréés.
- Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon doux et humide et un savon doux ou une solution de nettoyage. N'utilisez pas d'abrasifs.
- Séchez toujours les pièces métalliques pour éviter la formation de rouille.
- Une exposition continue et prolongée au soleil et aux éléments peut modifier la couleur de nombreux matériaux. Pour éviter la décoloration, toujours couvrir et ranger dans une zone ombragée.
- Toujours ranger dans un endroit bien aéré.

## GARANTIE

---

Votre produit guzzie+Guss est garanti exempt de tout défaut de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat dans le cadre d'une utilisation normale et en conformité avec les instructions d'utilisation.

Cette garantie ne peut pas être étendue et une garantie prolongée ne peut pas être achetée.

Cette garantie est non transférable et se rapporte uniquement à l'acheteur original et est uniquement valable avec une preuve d'achat. VEUILLEZ CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT POUR CETTE GARANTIE LIMITÉE. La garantie est valable uniquement dans le pays d'achat d'origine.

Cette garantie est soumise aux conditions fixées par le pays dans lequel l'article a été acheté. Les conditions peuvent varier.

guzzie+Guss n'expédiera pas de pièces de rechange ou de réparation hors du pays d'achat.

guzzie+Guss fournira des pièces de rechange ou à la conduite réparations approprié déterminé par l'entreprise. guzzie+Guss se réserve le droit d'échanger un objet avec une pièce de rechange.

Etant donné des améliorations constantes apportées à nos produits, il se peut que certaines pièces puissent être remplacées par des pièces de modèle plus récent. Veuillez noter que tous les problèmes ne seront pas couverts par cette garantie si guzzie+Guss juge que le produit a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence de l'entretien régulier.

La garantie ne sera PAS couverte si:

- Le problème est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais entretien, Veuillez vous référer à ce mode d'emploi pour obtenir des conseils sur l'utilisation et la maintenance du siège.
- Les dommages sont causés par une mauvaise installation de pièces et / ou accessoires guzzie+Guss. Veuillez vous référer à ce mode d'emploi pour obtenir des conseils sur l'assemblage du siège et son utilisation.
- Les dommages sont dus à la corrosion, la moisissure ou la rouille causés par un mauvais ou un manque d'entretien ou d'utilisation.
- Les dommages sont dus à l'usure générale, qui est le résultat d'une utilisation quotidienne ou de négligence.
- Les dommages sont causés par l'intensité du soleil, la transpiration, des détergents, de l'humidité de l'entreposage ou de lavages fréquents.
- Les réparations ou modifications sont effectuées par un tiers non autorisé.
- Le siège est achetée chez un revendeur non autorisé. Les détaillants agréés sont répertoriés sur notre site Web à [www.guzzieandguss.com](http://www.guzzieandguss.com)
- Le siège est achetée d'occasion.
- Le siège est endommagée à la suite d'un accident, ou pendant le transport aérien ou routier.

guzzie+Guss se réserve le droit de déterminer si les conditions de garantie ont été respectées. Veuillez contacter votre distributeur local si vous avez des questions concernant la garantie.