

Hitch

Asiento para la Tabla Patín del Cohecito

Importada en América del Norte por:
Peter John M. Distributions Inc.
#114-6951-72nd Street, Delta, BC
Canada V4G 0A2

info@guzzieandguss.com
1-888-597-0992

Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este producto.
Asegúrese de guardar estas instrucciones para su referencia futura.

Gracias por la compra del asiento para la tabla para cochecito. Teniendo en cuenta todos la selección en el mercado, puede ser difícil elegir el producto adecuado para satisfacer sus necesidades. Nos sentimos honrados de que haya decidido confiar en nosotros.

Nos comprometemos a producir productos de alta calidad que ofrezcan soluciones ingeniosas y fáciles de usar para que pueda concentrarse en divertirse. No dude en contactarnos si tiene preguntas, comentarios o si necesita ayuda con su producto.

IMPORTANTE

Es muy importante que lea y siga las instrucciones en este manual. Por favor asegúrese que todas las partes estén correctamente conectadas y que las piezas móviles estén en estado de funcionamiento. Lea la sección de advertencias y precauciones de seguridad antes de operar este producto. Al haber leído y seguido las instrucciones en este manual, por favor mantenga este manual en un lugar seguro para revisarlo de nuevo si fuera necesario. Si tuviese problemas con el uso o ensamblaje de este producto, por favor contactase con guzzie+Guss por correo electrónico a la siguiente dirección info@guzzieandguss.com. Un miembro de nuestro equipo estará deleitado en ayudarle. Se le pedirá que nos proporcione el número de producto y la fecha de la producción; esta información se puede encontrar en la parte inferior del asiento

Partes incluidas:

- 1) Soporte de asiento
- 2) Puñado
- 3) Asiento
- 4) Instrucciones con 2 tornillos, tornillo y tuerca.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Soporte de asiento



Asiento



Puñado



ADVERTENCIAS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR EL ASIENTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO:

- Nunca deje a su hijo solo, aunque sea por poco tiempo
- El uso de este producto está destinado a solo 1 niño a la vez, la edad mínima de aproximadamente 2 años y el peso máximo de 20 kg (44 libras).
- Siempre mantenga sus manos en la carriola cuando el niño esté usando la tabla o el asiento. **NUNCA DEJE AL NIÑO SIN VIGILANCIA.**
- Antes de cada uso, verifique que los conectores estén seguros y apriételes según sea necesario.
- No use el asiento si hay piezas rotas o faltantes. Pruebe el asiento y la manija antes de cada uso para asegurarse de que estén bien sujetos.
- Utilice siempre el cinturón de seguridad conectado al usar este producto
- No utilice la tabla, si hay piezas rotas o faltantes.
- Nunca dejes que los niños jueguen con el asiento, no es un juguete.
- No se recomienda el uso de accesorios con el asiento no aprobado por guzzie+Guss.

MONTAJE





Inserte la varilla del puñado de metal en el receptáculo cuadrado en la parte delantera del asiento (vea la foto 1) .

Alinee los orificios de la varilla del puñado con los 2 orificios ubicados debajo del asiento, fije la manija atornillando los 2 tornillos en los orificios. (vea la foto 2)

Nota: asegúrese de que el puñado esté bien sujeta al asiento.

Alinee el asiento en la parte superior de su soporte, deslice el perno en el orificio y apriétele con la tuerca. (vea la foto 3 y 4)


NOTA: Asegúrese de que el asiento esté correctamente ensamblado antes de usarlo.

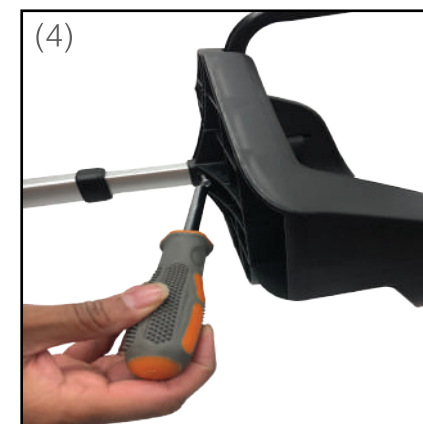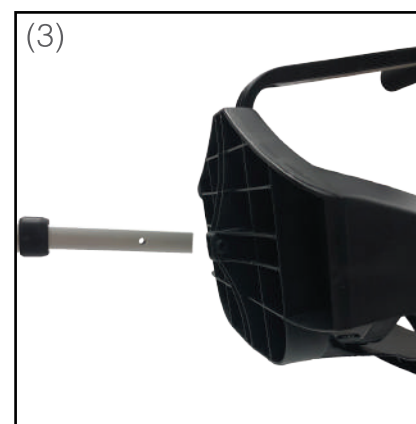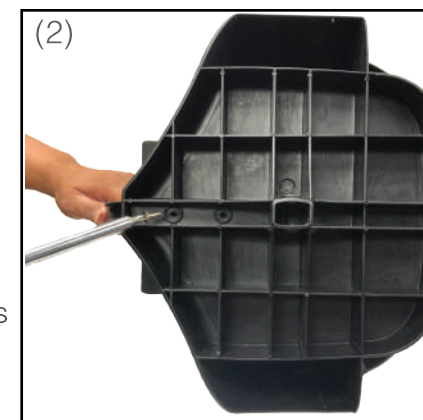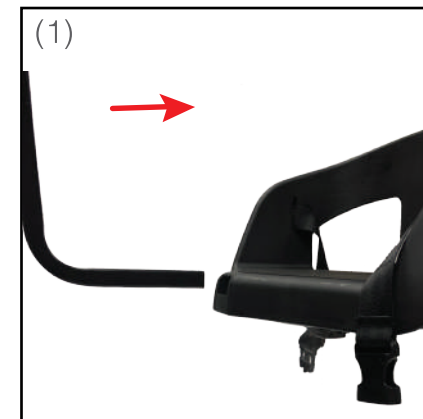

MONTAJE

Para fijar el asiento a la tabla del cochecito 'Hitch', alinee los 2 ganchos de metal en la parte inferior del conjunto del asiento con las 2 ranuras en la parte superior de la tabla. (Ver la foto)

Inserte los ganchos en las ranuras y coloque la base en la tabla.

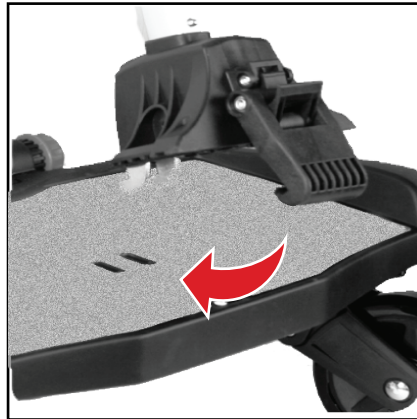

Desbloquee el clip tirando de la pestaña de bloqueo y enganche el pestillo debajo del borde de la tabla.


Levante el pestillo y gire la pestaña de bloqueo hacia abajo y sobre la pestaña. Compruebe que el asiento está ahora bloqueado en su lugar.



USE SU ASIENTO

Para ajustar la altura del asiento, presione el botón plateado y suba o baje el asiento a la posición deseada.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la perilla esté correctamente insertada en el orificio apropiado.

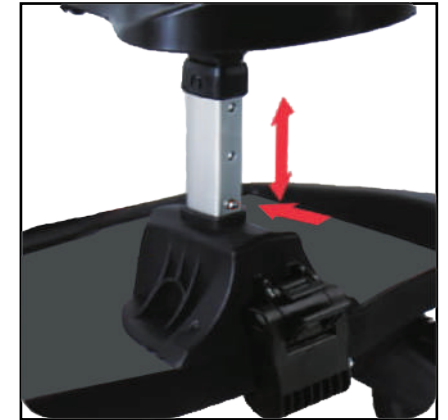

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise el asiento regularmente por cualquier daño o artículos faltantes. Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por guzzie+Guss disponibles en centros de servicio autorizados.
- Para limpiar, limpie con un paño suave y húmedo y jabón suave o solución de limpieza. No utilice abrasivos.
- Siempre seque las piezas metálicas para evitar la oxidación.
- La exposición continua y prolongada al sol y los elementos puede cambiar el color de muchos materiales. Para evitar la decoloración, siempre cubra y almacene en un área sombreada.
- Almacenar siempre en un lugar bien ventilado.

GARANTÍA

Su producto está garantizado libre de defectos de fabricación por un período de 1 año desde la fecha de compra en condiciones de uso normal y de acuerdo con las instrucciones.

Esta garantía no puede ser extendida y no se puede comprar una extensión de la garantía.

Esta garantía no es transferible y se extiende solamente al comprador original. Sólo es válida con el comprobante de compra. POR FAVOR conservar la prueba de compra para esta GARANTÍA LIMITADA. La garantía sólo es válida en el país de compra.

Esta garantía está sujeta a las condiciones establecidas por el país en el que se adquirió el artículo. Las condiciones pueden variar.

guzzie + Guss no enviará piezas de repuesto o reparación fuera del país de compra. guzzie + Guss proporcionar repuestos o reparaciones correcto desarrollo establecidas por la sociedad. guzzie + Guss se reserva el derecho a cambiar un artículo con una pieza de repuesto.

Debido a las constantes mejoras realizadas en nuestros productos, es posible que algunas partes puedan ser reemplazadas por nuevas modelos de la pieza.

Tenga en cuenta que todos los problemas no serán cubiertos por esta garantía si guzzie+Guss juzga que el producto ha sido dañado debido a mal uso o negligencia de mantenimiento regular.

La garantía no será cubierta si:

- El problema es causado por mal uso o falta de mantenimiento. Por favor refiérase a este manual para obtener asesoramiento sobre el uso y mantenimiento del producto.
- El daño es causado por la instalación incorrecta de las piezas y / o accesorios guzzie+Guss. Por favor refiérase a este manual para obtener consejos sobre el montaje del producto.
- El daño es causado por la corrosión, moho o manchas causadas por el mantenimiento o el uso incorrecto o inadecuado.
- El daño es causado por el desgaste general, que es el resultado del uso diario o negligencia.
- El daño es causado por la intensidad del sol, el sudor, los detergentes, el almacenamiento de humedad o el lavado frecuente.
- Las reparaciones o modificaciones son realizadas por un tercero no autorizado.
- El asiento no está comprado en un distribuidor autorizado. comercios certificados están listadas en nuestro sitio web en www.guzzieandguss.com
- El asiento se compró usado.
- El asiento está dañado después de un accidente, o durante el transporte aéreo o por carretera.

guzzie + Guss se reserva el derecho de determinar si se han cumplido las condiciones de garantía. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local si tiene preguntas acerca de la garantía.