



Importé en Amérique du Nord par :
Peter John M. Distributions Inc.
#114 - 6951-72nd street, Delta BC
Canada V4G 0A2

info@guzzieandguss.com
1-888-597-0992

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit.
Veillez à conserver ces instructions pour les consulter si besoin.

Merci d'avoir acheté la poussette guzzie+Guss Hopscotch. Compte tenu de tous les produits disponibles sur le marché, choisir la bonne poussette répondant à vos besoins peut être difficile et nous sommes honorés que vous ayez décidé de nous faire confiance.

Nous nous engageons à fabriquer des produits de qualité qui offrent des solutions intelligentes et faciles à utiliser, afin que vous puissiez vous concentrer sur des choses plus importantes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez besoin d'aide avec votre poussette.

IMPORTANT

Il est important de lire et de suivre les instructions de ce manuel. Veuillez-vous assurer que toutes les pièces soient correctement attachées et que les pièces mobiles soient en bon état de marche. Veuillez prêter une attention particulière au système de pliage et de dépliage de la poussette. Lisez toutes les mises en garde et précautions de sécurité avant d'utiliser la poussette. Après avoir lu et suivi toutes les instructions de ce manuel, veuillez le garder dans un endroit sûr pour référence ultérieure si nécessaire. Si vous avez un problème avec l'assemblage ou l'utilisation de la poussette, veuillez contacter guzzie+Guss à info@guzzieandguss.com. Un membre de notre équipe sera très heureux de vous aider.

Il vous sera demandé de nous fournir le numéro de produit et la date de fabrication; cette information peut être trouvée sur le cadre de votre poussette.

ASSEMBLAGE

5	Contenu de la boîte
6	Ouvrir le cadre de la poussette
7	Roues avant
8	Roues arrière
9	Barre frontale
10	Pare-Soleil

UTILISATION DE LA
POUSSETTE

11 - 12	Siège
13	Aération
13	Extension du pare-soleil
14	Ajuster l'angle de la poignée
14	Ajuster l'angle du repose-pieds
15 - 16	Harnais
17	Verrouiller les roues-avant
17	Utilisation du frein
18	Plier la poussette

UTILISER HOPSCOTCH
AVEC UN NOUVEAU-NÉ

19	Position cocon
20	Adaptateurs pour siège-auto

INFORMATION
ADDITIONNELLE

3	Mise en garde
21	Nettoyage et consignes générale d'entretien
22	Garantie

- Le non-respect de ces mises en garde et directives pourraient entraîner des blessures graves ou la mort.
- Lire et s'assurer de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
- Ne pas utiliser cette poussette si il y a des pièces cassées ou manquantes.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans la poussette.
- Des précautions doivent être prises lors du pliage et du dépliage de la poussette afin d'éviter tout pincement de doigts.
- Pour éviter tout pincement ou accident, ne pas plier ou déplier la poussette lorsque l'enfant est dans la poussette ou à portée de celle-ci.
- Pour éviter de graves blessures résultant d'une chute ou d'une glissade, toujours utiliser le harnais en 5 points pour sécuriser votre enfant.
- Lorsque vous utilisez la poussette avec un nouveau-né, ayez toujours le filet en tissu par-dessus la barre frontale (position cocon) ou un siège-auto (type coquille) pour bébé correctement attaché à la poussette et ceci jusqu'à l'âge de 4 mois.
- Ne dépassez pas la limite de poids autorisée par le fabricant du siège-auto lorsque vous l'utiliser dans la poussette.
- Ne pas utiliser la poussette avec un enfant qui pèse plus de 50 livres (22,5kg).
- Ne pas utiliser la poussette avec un enfant plus grand que 40 pouces (101 cm).
- Ne pas surcharger le panier - Poids maximum dans le panier est de 10 lbs (4.5 kg). Surcharger le panier peut rendre la poussette instable.
- Ne pas surcharger la poussette car ceci pourrait la rendre instable. La charge maximale est 60 lb (27 kg).
- Toujours s'assurer que la poussette soit entièrement dépliée et verrouillée en position ouverte avant de l'utiliser.
- Ne suspendez pas d'objets tels que des sacs sur la poignée de la poussette (sauf ceux approuvés par guzzie+Guss). Ils peuvent rendre la poussette instable.
- Ne pas laisser les enfants grimper d'eux-mêmes sur la poussette ou jouer avec celle-ci.
- Cette poussette est destinée à une vitesse de marche seulement. Ne pas utiliser au pas de course, patinage, etc...
- Utiliser uniquement des accessoires et pièces de rechange approuvés par guzzie+Guss
- L'enfant peut glisser le long du siège et s'étrangler. Ne jamais avoir le siège en position allongée à moins d'utiliser le harnais et le C filet en tissu par-dessus la barre frontale.

BOUTONS DE COMMANDE



CONTENU DANS LA BOITE



Châssis avec siège



Pare-soleil



Barre frontale



Adaptateurs pour siège-auto*



Roues avant (2)



Roues arrière (2)

*Veuillez nous contacter pour une liste à jour des sièges-auto compatibles.

ASSEMBLAGE

Ouvrir le cadre de la poussette

- Appuyez sur le bouton au centre de la poignée et déployez-la jusqu'à ce qu'elle soit entièrement ouverte et verrouillée. Un « clic » se fera entendre lorsque celle-ci est correctement verrouillée. (pic 1)
- Déployez ensuite le cadre jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement ouvert et verrouillé. Un « clic » se fera entendre lorsque le cadre est correctement verrouillé. (pic 2) (pic 3) (pic 4)
- Tirez sur le siège jusqu'à ce que celui-ci soit verrouillé en position assise. (pic 5) (pic 6) (pic 7)



6

ASSEMBLAGE

Roues avant

Attacher les roues avant

Insérez la tige en métal dans le logement de roue avant, Un « clic » se fera entendre lorsque la roue est correctement attachée. Répétez de l'autre côté.



Retirer les roues avant

Appuyez sur le bouton situé derrière le logement de roue et tirez sur la roue.




7

ASSEMBLAGE

Roues arrière

Attacher les roues arrière

Insérez la tige en métal dans le logement de roue arrière, un « clic » se fera entendre lorsque la roue est correctement attachée. Répétez de l'autre côté.

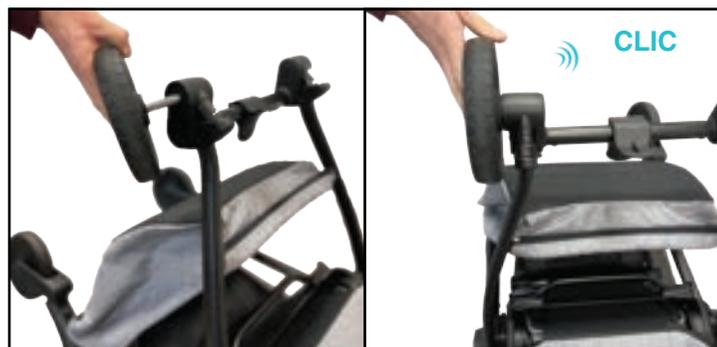

Retirer les roues arrière

Pour retirer les roues arrière, appuyez sur le bouton situé derrière le logement de roue et tirez sur la roue.



ASSEMBLAGE

Barre frontale

Attacher la barre frontale

Insérer la barre frontale dans les orifices destinés à cet effet situés de chaque côté du siège. Un « clic » se fera entendre lorsque la barre est correctement attachée. Tirez dessus afin de vous assurer qu'elle soit correctement mise en place.



Retirer la barre frontale

Pressez sur les boutons situés sous chaque côté de la barre frontale puis tirez sur celle-ci.

Remarque : vous pouvez retirer un seul côté et faire pivoter la barre pour un meilleur accès à votre enfant.



Pare-Soleil

Attacher le pare-soleil

- Des deux côtés du siège, vous trouverez un petit rail en plastique. Faites glisser les crochets du pare-soleil dans ces rails. Un « clic » se fera entendre lorsque le pare-soleil est correctement attaché. (pic1) (pic2)
- Faites ensuite passer le levier situé derrière le siège à travers l'ouverture prévue à cet effet sur l'arrière du pare-soleil. (pic3)
- Sur la bordure arrière du siège, vous trouverez 6 bouton-pression males correspondant à 6 bouton-pression femelles sur le pare-soleil. Fermez-les tous. (pic4) (pic5)
- De chaque côté du siège, vous trouverez un bouton-pression qui correspond à un bouton-pression sur le toit. Veuillez les connecter (pic6)

Retirer le pare-soleil (pic7)


- Tirez sur la languette (A)
- Glissez l'attache du rail. (B)
- Puis détachez les boutons-pressions. (C)



Siège

Retirer le siège


Pour retirer le siège du cadre de la poussette, tirez le levier situé sur l'arrière du siège, poussez le siège vers l'avant jusqu'à ce que le dossier dépasse 90 degrés puis tirez le siège vers le haut.

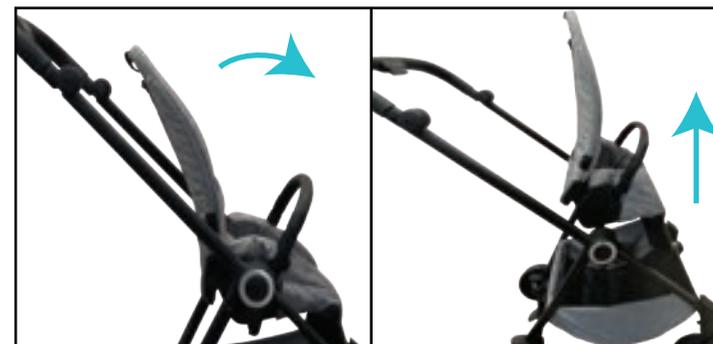

Attacher le siège

Alignez les rails du siège au-dessus des fentes du cadre (des deux côtés) et faites glisser le siège dans les réceptacles.

Remarque : Le siège de la poussette peut faire face vers l'avant ou l'arrière.

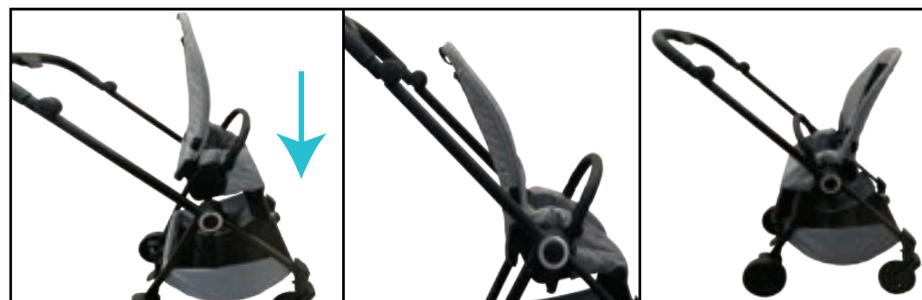

Siège

Inclinaison du siège

Tirez sur le levier situé sur l'arrière du siège puis régler l'angle de celui-ci à la position désirée.



Position 1

Position 2

Position 3



Aération

À l'arrière du siège, il y a deux fermetures éclair. En ouvrant celles-ci, vous permettez à plus d'air de circuler dans le siège. Le rabat en tissu peut-être ranger dans la poche située derrière le siège.



Extension du pare-soleil

Le pare soleil est équipé d'une fermeture éclair, en ouvrant celle-ci, vous permettez une plus grande protection et aux aérations latérales de s'ouvrir.



UTILISATION DE LA POUSSETTE

Ajuster l'angle de la poignée

L'angle de la poignée peut être ajuster afin de s'adapter à différentes tailles. Appuyez simplement sur le bouton situé au centre de la poignée et ajuster à l'angle désiré.



Ajuster l'angle du repose-pieds

Pour ajuster la position du repose-pied, appuyez sur les boutons situés de chaque côté de celui-ci et le relever ou l'abaisser la position désirée.



UTILISATION DE LA POUSSETTE

Harnais

La poussette est équipée d'un harnais magnétique à 5 points. Pour assembler le harnais, faites glisser la boucle de la ceinture dans la boucle de la sangle d'épaule, répétez de l'autre côté.



Connectez ensuite les deux côtés en faisant agir l'aimant. Enfin, connectez cette partie avec l'aimant situé sur la sangle de l'entrejambe.

Pour défaire le harnais, appuyez sur les 2 boutons gris au centre du harnais.




UTILISATION DE LA POUSSETTE


Harnais

Les ceintures de taille sont réglables à droite ou à gauche en utilisant les boucles de réglage sur la sangle de taille. (pic1)

La longueur des bretelles peut également être modifiée en faisant glisser la boucle sur chaque sangle. (pic2)

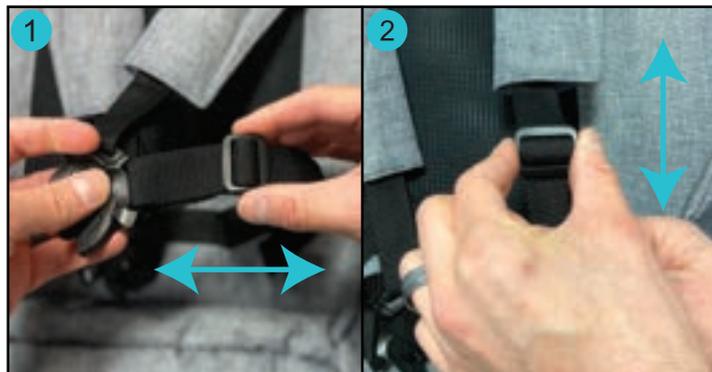

Pour ajuster la hauteur du harnais, faites glisser la sangle hors de la boucle et renfilez-la à la hauteur souhaitée.

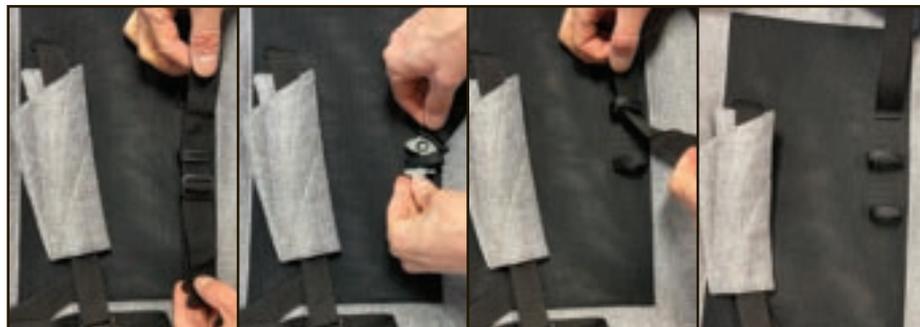

UTILISATION DE LA POUSSETTE

Verrouiller les roues avant

Pour que les roues avant ne pivotent pas (position verrouillée), faites glisser le verrou pivotant situé juste au-dessus, sur l'arrière de chaque roue. Pour libérer le verrou, faites glisser le verrou dans l'autre sens.




Utilisation du frein

Pour serrer le frein, appuyez sur la partie inférieure du levier de frein. (pic1)

Pour desserrer le frein, appuyez sur la partie supérieure du levier de frein. (pic2)

Remarque : Tirez sur la poussette après avoir serré le frein afin de vous assurer que celui-ci soit correctement enclenché.

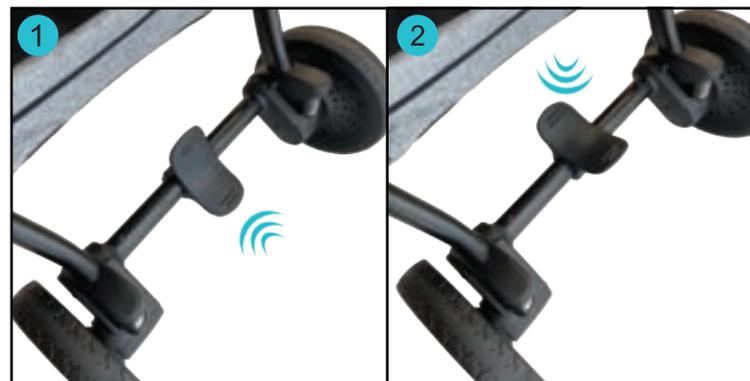

UTILISATION DE LA POUSSETTE

Plier la poussette

MISE EN GARDE : Assurez-vous de retirer votre enfant de la poussette

- Rabattez le siège vers l'avant en soulevant le levier situé à l'arrière de celui-ci (pic1) (pic2) (pic3) (pic4)
- Appuyez sur le bouton de la poignée et pivotez celle-ci vers l'avant du châssis (pic5) (pic6) (pic7)
- Poussez la poignée vers le bas (pic8)
- Continuez à pousser la poignée vers le châssis jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place (pic9)

Note: La poussette se plie avec le siège faisant face vers l'avant ou l'arrière.



UTILISER HOPSCOTCH AVEC UN NOUVEAU-NÉ

Position cocon

Pour utiliser le siège de la poussette avec un enfant âgé de 0 à 4 mois, vous devrez utiliser la position « cocon ».


- Assurez-vous d'abord que le siège soit en position allongée.
- Sous le repose-pied, vous trouverez, dans une poche, un filet en tissu. (pic1)
- Recouvrez le repose-pied et la barre avec ce filet et fermer la fermeture-éclair (pic2)
- Puis attacher les crochets dans les bandes élastiques prévues à cet effet des deux côtés du siège. (pic3)



Adaptateurs pour siège-auto

MISE EN GARDE: Utiliser uniquement les adaptateurs de siège-auto approuvés par guzzie+Guss lors de l'utilisation d'un siège-auto pour nouveau-né (type coquille) sur la poussette.

Insérez l'adaptateur avec un « L » sur le côté du châssis avec un « L »; Insérez l'adaptateur avec un « R » sur le côté du châssis avec un « R ». (pics1&2)

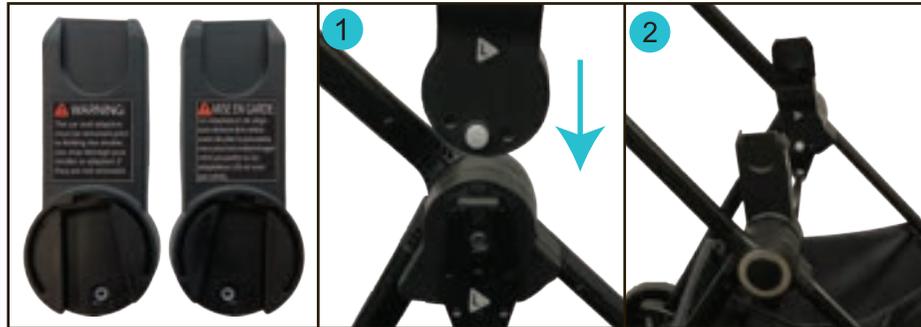

- Alignez votre siège auto sur les adaptateurs, le siège orienté vers la poignée de la poussette et faites glisser le siège d'auto sur les adaptateurs. Assurez-vous que le siège est correctement engagé en essayant de le soulever. (pic3)



- Pour retirer le siège-auto, reportez-vous au manuel d'utilisation du fabricant du siège-auto, car l'adaptateur est conçu pour fonctionner avec le mécanisme de déverrouillage existant sur le siège-auto.
- Pour retirer l'adaptateur du châssis, appuyez sur le bouton gris et le retirer (pic5)

MISE EN GARDE: Les adaptateurs de siège-auto doivent être retirés avant de plier la poussette, vous pourriez endommager votre poussette ou les adaptateurs s'ils ne sont pas retirés.


- Vérifier régulièrement les rivets, les freins et les accessoires très attentivement avant d'utiliser cette poussette.
- Cesser d'utiliser ce produit s'il y a des dommages ou des pièces cassées.
- Lubrifier régulièrement toutes les pièces mobiles et les joints avec un lubrifiant pénétrant.
- Retirer régulièrement les roues avant et arrière afin de nettoyer et lubrifier les tiges en métal et les logements de roues.
- Nettoyez le châssis de la poussette en essuyant avec un chiffon humide et un détergent doux. Laisser sécher complètement pour éviter toute corrosion.
- Toujours essuyer votre poussette si elle a été exposée à la pluie, au sel de mer ou de voirie afin de s'assurer qu'il n'y ait plus de trace de sel sur le châssis et les articulations.
- Ne pas laisser votre poussette dehors par temps humide ou chaud / ensoleillé, cela peut affecter le tissu, le décolorer et créer de la moisissure.
- Ne pas laisser votre poussette à l'extérieur par temps froid. Le froid peut avoir des effets néfastes sur la poussette.
- Laver seulement le tissu à l'aide d'un détergent doux dans de l'eau froide. Ne pas laver en machine. Suspendre ou sécher à plat dans un endroit aéré à l'écart de la lumière directe du soleil. Ne pas sécher en machine.
- Il peut être dangereux d'utiliser des accessoires autres que ceux approuvés par le fabricant ou le distributeur. Seules des accessoires approuvés par guzzie+Guss doivent être utilisés.
- Il peut être dangereux d'utiliser des pièces de rechange autres que celles fournies ou approuvées par le fabricant ou le distributeur. Seules des pièces de rechange approuvées par guzzie+Guss doivent être utilisées.

Si vous avez des questions concernant le produit, veuillez contacter guzzie+Guss au 1-888-597-0992, ou en ligne à info@guzzieandguss.com.

Informations Supplémentaires D'entretien:

(pour le tissu du siège)

- Lavage à mains à l'eau froide
- Ne pas utiliser de javel
- Suspendre pour séchage
- Ne pas mettre dans le sèche-linge
- Ne pas repasser
- Ne pas laver le toit de la poussette en machine

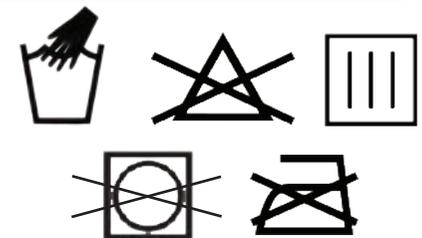

GARANTIE

Votre poussette guzzie+Guss est garantie exempt de tout défaut de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat dans le cadre d'une utilisation normale et en conformité avec les instructions d'utilisation.

Cette garantie ne peut pas être étendue et une garantie prolongée ne peut pas être achetée.

Cette garantie est non transférable et se rapporte uniquement à l'acheteur original et est uniquement valable avec une preuve d'achat. VEUILLEZ CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT POUR CETTE GARANTIE LIMITÉE. La garantie est valable uniquement dans le pays d'achat d'origine. (1 an sur le cadre, 6 mois sur le tissu).

Cette garantie est soumise aux conditions fixées par le pays dans lequel l'article a été acheté. Les conditions peuvent varier.

guzzie+Guss n'expédiera pas de pièces de rechange ou de réparation hors du pays d'achat.

guzzie+Guss fournira des pièces de rechange ou à la conduite réparations approprié déterminé par l'entreprise. guzzie+Guss se réserve le droit d'échanger un objet avec une pièce de rechange.

Etant donné des améliorations constantes apportées à nos produits, il se peut que certaines pièces puissent être remplacées par des pièces de modèle plus récent.

Veillez noter que tous les problèmes ne seront pas couverts par cette garantie si guzzie+Guss juge que le produit a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence de l'entretien régulier.

La garantie ne sera PAS couverte si:

- Le problème est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais entretien. Veuillez vous référer à ce mode d'emploi pour obtenir des conseils sur l'utilisation et la maintenance de la poussette.
- Les dommages sont causés par une mauvaise installation de pièces et / ou accessoires guzzie+Guss. Veuillez vous référer à ce mode d'emploi pour obtenir des conseils sur l'assemblage de la poussette et son utilisation.
- Les dommages sont dus à la corrosion, la moisissure ou la rouille causés par un mauvais ou un manque d'entretien ou d'utilisation.
- Les dommages sont dus à l'usure générale, qui est le résultat d'une utilisation quotidienne ou de négligence.
- Les dommages sont causés par l'intensité du soleil, la transpiration, des détergents, de l'humidité de l'entreposage ou de lavages fréquents.
- Les réparations ou modifications sont effectuées par un tiers non autorisé.
- La poussette est achetée chez un revendeur non autorisé. Les détaillants agréés sont répertoriés sur notre site Web à www.guzzieandguss.com
- La poussette est achetée d'occasion.
- La poussette est endommagée à la suite d'un accident, ou pendant le transport aérien ou routier.

guzzie+Guss se réserve le droit de déterminer si les conditions de garantie ont été respectées. Veuillez contacter votre distributeur local si vous avez des questions concernant la garantie.