

CUIDADO Y MANTENIMIENTO >>

1. ▲ADVERTENCIA. Cheque los seguros, remaches, frenos y accesorios cuidadosamente al usar ésta carreaola.
2. ▲ADVERTENCIA. Deje de usar éste producto si está dañado o tiene piezas rotas o dañadas.
3. Lubrique todas las partes y articulaciones movibles con un aerosol lubricante penetrante, de vez en cuando.
4. Remueva la envoltura cilíndrica de la rueda delantera y limpie a fondo de vez en cuando.
5. Limpie el armazón de la carreaola con un trapo húmedo, séque bien para prevenir oxidaciones.
6. Siempre séque su carreaola después de usarla en la lluvia o en climas de invierno, asegurándose que la sal de la calle sea removida de el armazón y las articulaciones. Permita a la carreaola desdoblada secarse en un área ventilada y tibia.
7. No deje la carreaola afuera en clima húmedo ya que la tela se puede enmohecer.
8. Solamente lave la tela a mano usando un detergente suave con agua tibia. NO lave a máquina. Cuélguelo en un area ventilada para secarlo. NO use secadora
9. Si tiene preguntas acerca de éste producto por favor contácte a guzzie and Guss al 1-888-597-0992, o en línea de internet al sitio www.guzzieandguss.com Le proveeremos con el mejor servicio a clientes.
10. Puede ser peligroso utilizar otros accesorios no aprobados por el fabricante o distribuidor.
11. Puede ser peligroso usar otras partes de repuesto que no sean aprobadas por el fabricante o distribuidor.

PRODUCT REGISTRATION AND WARRANTY >>

La carreaola G+G 101 Goose tiene una garantía limitada por el período de un año desde el día de la compra asignado en el recibo de compra y cubre defectos de manufactura y trabajo.

Para registrarse; envíe en línea a www.guzzieandguss.com
O envíe por correo a la dirección que se provee:

Contacto:
Peter John M. Distribution Inc.
88 SW Marine Drive, Vancouver, BC
Canada V5X 2R1
www.pjmdistribution.com
CANADA: 1-888-597-0992
Fax 1-604-324-2876

G+G101 Goose
Manual de Instrucciones

guzzie+GUSS®

G+G101 Goose



Por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este producto. Asegúrese de guardar estas instrucciones para su referencia futura.


INTRODUCCIÓN >>

guzzie+Guss están comprometidos a hacer la vida de los niños y sus padres segura, sin complicaciones y conveniente. Le agradecemos por comprar éste producto fascinante.

Es importante que lea y siga las instrucciones de éste manual cuidadosamente. Por favor asegúrese que todas las partes estén conectadas correctamente y que las piezas removibles encajen correctamente. Por favor preste atención a el mecanismo de apertura y cerrado, lea todas las advertencias y medidas de seguridad antes de usarlo.

IMPORTANTE >>

Después de leer completamente y seguir todas las instrucciones en éste manual, por favor archive el manual de instrucciones en un lugar seguro para su futura referencia. Si el producto que há recibido opera de manera diferente que las instrucciones incluídas con el producto por favor contáctate guzzie+Guss en el sitio de internet info@guzzieandguss.com. Ahí puede obtener la información más reciente en relación a su nueva carroela G + G 101 Goose. Deberá proveer el número de registro y la fecha de manufactura, ésta información podrá encontrarse en el marco de su carroela.

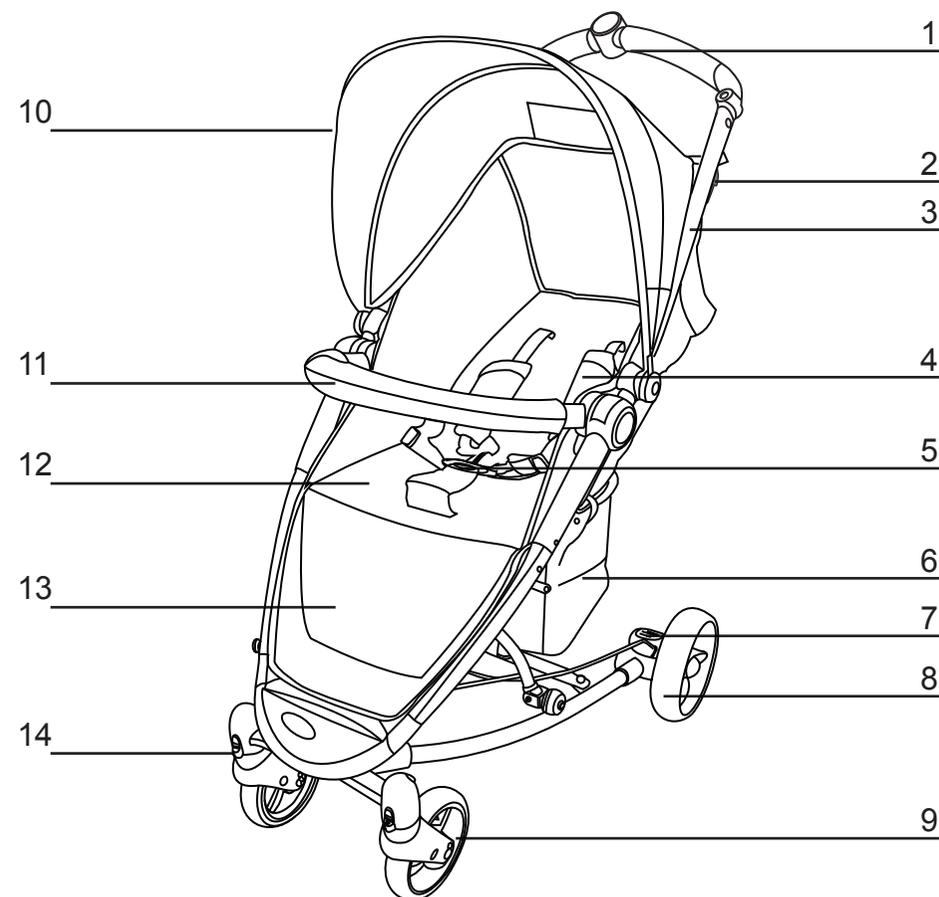

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Botón | 8 De la rueda trasera |
| 2 Pestillo Plegable | 9 De la rueda delantera |
| 3 Mango | 10 Toldo/Capote |
| 4 Cubierta de la correa | 11 Frente de barras |
| 5 Hebilla del arnés | 12 Asientos |
| 6 De malla cesta | 13 Reposapiés |
| 7 Freno de estacionamiento | 14 Bloqueo de la Rotación |

ADVERTENCIAS >>

- ▲ Lea y entienda éstas instrucciones antes de usar éste producto.
- ▲ Nunca deje al niño en la carreola desatendido.
- ▲ Para asegurar el uso apropiado, guarde ésta guía para el usuario en un lugar conveniente para su consulta frecuente. El fallo al seguimiento de las advertencias e instrucciones puede resultar en daño severo o muerte.
- ▲ ¡ADVERTENCIA! Ejercite cuidado al doblar y desdoblar el producto para prevenir machucaduras de dedos.
- ▲ Esta carreola ha sido diseñada para un niño.
- ▲ Asegúrese que los brazos del niño no se interpongan cuando ajuste el respaldo del asiento hacia arriba o abajo.
- ▲ Evite daños por caídas o resbaladas, siempre use el cinturón de 5 puntos para asegurar al niño
- ▲ No use la carreola con un niño que pese más de 50 libras (22 kilos)
- ▲ No use la carreola con un niño mayor de 44 pulgadas (111.8cm)
- ▲ No sobrecargue el canasto- el peso máximo en el canasto es de 10 libras (4.5kg) sobrecargar el canasto puede causar que la carreola se vuelva inestable. Siempre asegúrese que la carreola esté completamente abierta y enganchada antes de usarla
- ▲ El ensamblamiento de la carreola deberá ser realizado solamente por un adulto.
- ▲ No cuelgue o coloque piezas en la estructura o agarradera de la carreola excepto por aquellos aprobados por guzzie+Guss. Pueden causar inestabilidad en la carreola.
- ▲ No permita a los niños escalar o jugar en la carreola
- ▲ Nunca use la carreola en las escaleras fijas o eléctricas.
- ▲ ¡ADVERTENCIA! Nunca permita al niño pararse mientras esté en la carreola
- ▲ Para evitar machucaduras o atrapaduras no doble y desdoble la carreola cuando el niño esté al alcance de la carreola
- ▲ Solo utilice ésta carreola en superficies planas como banquetas y veredas y a velocidad peatonal
- ▲ Se entiende que la carreola es para velocidad de caminatas, no la utilice mientras trote, patine, etc.
- ▲ Siempre coloque el freno de estacionamiento cuando la carreola no este en movimiento
- ▲ Solo use los accesorios y partes de reemplazo aprobados por guzzie+Guss
- ▲ No use ésta carreola si existen partes rotas o faltantes
- ▲ Cuando no utilice la carreola, por favor guárdela en un lugar seco y en la sombra
- ▲ La carreola no es un juguete, no deje a los niños jugar con ella.

CONTENIDOS DE LA CARREOLA >>

- a. El armazón de la carreola, incluidos el asiento tapizado adjunto, y el canasto de almacenamiento adherido.
- b. El toldo/capote y cortinilla trasera.
- c. Las ruedas, 2 delanteras, 2 traseras.
- d. Ganchos del asiento para carro (2) y manual.

Colocando las llantas a el armazón:



NOTA: Deberá lubricar las ruedas antes de instalarlas. Utilice lubricante a base de aceite, y asegúrese de lubricar el Mango así como las ruedas en el eje. Asegúrese de remover cualquier exceso de lubricante con un trapo o toalla de papel.

a. Para ensamblar las ruedas delanteras, recuéstela en el respaldo con las ruedas traseras en el fondo contra el suelo.

b. Deslice la envoltura del cilindro de las ruedas delanteras dentro del poste delantero del armazón de la carreola. Presione el cilindro hacia el asiento hasta que ajuste al escuchar un "click". Repita el mismo procedimiento en el otro lado.

c. Para remover la carcasa de las ruedas delanteras, busque la palanca para soltar la carcasa en la parte baja de la carcasa del cilindro de la rueda. Mientras presiona ambas lengüetas, deslice la carcasa del cilindro de la rueda fuera del poste del armazón.


Para ensamblar las ruedas traseras: inserte las clavijas de la rueda trasera dentro de las muescas de plástico hasta que escuche un click. Para remover la rueda trasera: presione el botón localizado en las muescas de plástico. Jale la rueda para sacarla .

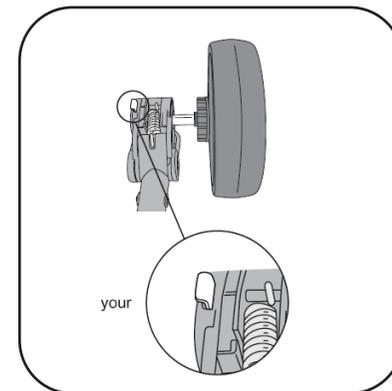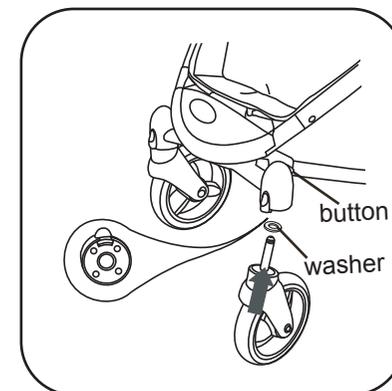

Comenzando: (Ensamblando la carreola)

IMPORTANTE: Antes de comenzar a ensamblar la carreola, asegúrese que tiene todas las partes y piezas apropiadas para su carreola y que esas partes y piezas están en condiciones de trabajo apropiadas.


1. Abriendo el armazón: Figura 1
Para desdoblar el marco: Primero quite el freno del marco, localizado en la parte derecha de el marco. Ahora sostenga firmemente el mango y levántelo rápidamente para abrir el marco. Cuando esté levantada, presione el mango hasta que escuche un click. Vea la Figura 1

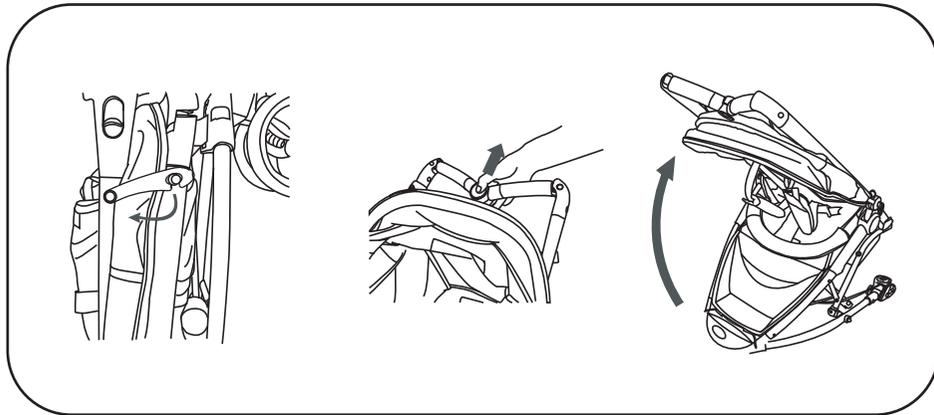

USANDO SU CARREOLA >>

Montando el toldo/capota:

1. Para ensamblar el toldo: Alinie los agujeros en el marco de el toldo con los remaches de los mangos. Presione el marco dentro de los mangos. Encaje los botones como se muestra en las figuras 4B y 4C.
2. En el reverso de la solapa del toldo, verá una tira de velcro, ésta se adjuntará al reverso de lo alto del asiento.

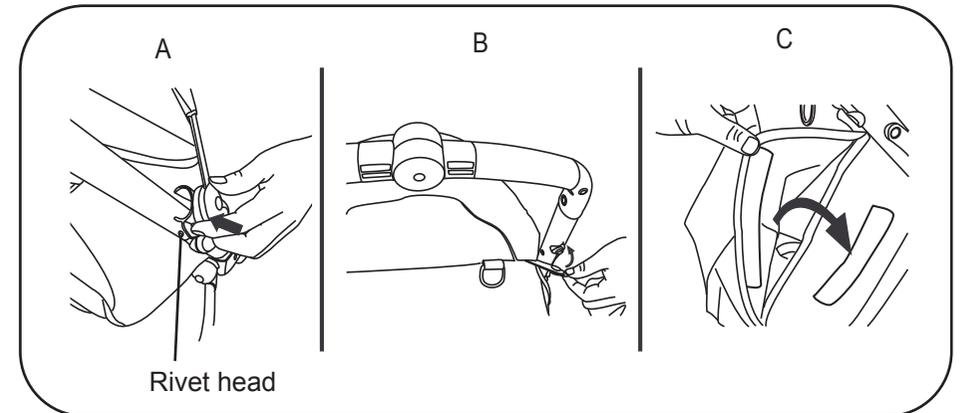


Para remover el toldo

Gire las abrazaderas "C" hasta que se salgan del marco de la carreola, retire el velcro de el respaldo de la tela del asiento.


Usando el Toldo

Para ajustar el toldo: Jálelo hacia el frente o presione atrás de el toldo para abrir y cerrarlo. El visor desplegable puede jarse para extra sombra del sol.

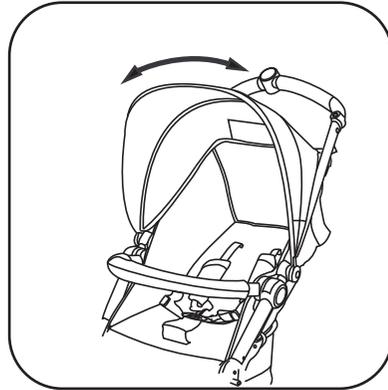

Para ensamblar la barra delantera:

Inserte las clavijas de la barra delantera en los agujeros de la base hasta que encajen. Para removerla, presione los botones de los lados y remuévala completamente. Vea la Figura 5. La carreola guzzie+Guss G+G101 Goose ha sido equipada con un visor plegable en el frente de el toldo. Puede removerlo o meterlo atrás de el toldo para guardarlo.

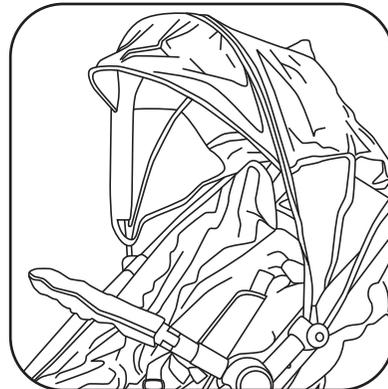

Usando su carreola


1. Para usar el cinturón de seguridad:
* Se provee un cinturón de seguridad de 5-puntos para asegurar su niño en la carreola.

* Todas las correas del cinturón se ajustan deslizando el botón en cada correa.

* Las hebillas se sueltan presionando las lengüetas de la hebilla.

* El cinturón deberá usarse a todas horas y ajustarse para su comodidad.


Para ajustar el largo de la correa de la cintura: Para hacerla más corta, jale la abrazadera de abajo (2) hacia abajo y jale el final de la correa (1). Para alargarla, jale la abrazadera de arriba (3) sáque la hebilla. Vea la Figura 6.

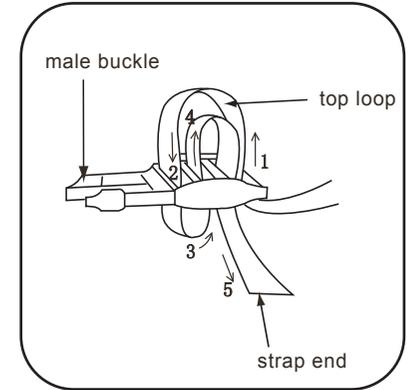

Reclinando el respaldo de el asiento de la carreola:

a. Para reclinar el asiento, ajuste la hebilla en la parte trasera del asiento, aflojándola para reclinarlo.


b. Para levantar el respaldo del asiento simplemente apriete la correa, jalando la parte suelta.

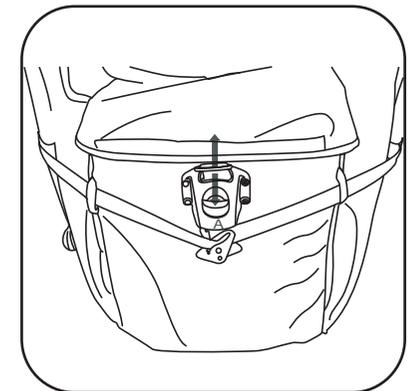

Empujando la carreola:

Las ruedas rotatorias delanteras pueden engancharse en una posición estacionaria (para que no giren). Encontrará en la parte superior de las muescas de las ruedas del frente un botón negro. Presiónelo para activar el mecanismo del seguro. Para soltar el seguro giratorio, deslice la lengüeta hacia arriba, repita en ambos lados.

Usando el sistema de frenado: Pise el pedal de freno de la rueda trasera palanca 1 (roja) para frenar. Pise el pedal de freno de la rueda trasera palanca 2 (gris) para desbloquear los frenos. Siempre aplique ambos frenos de las ruedas.

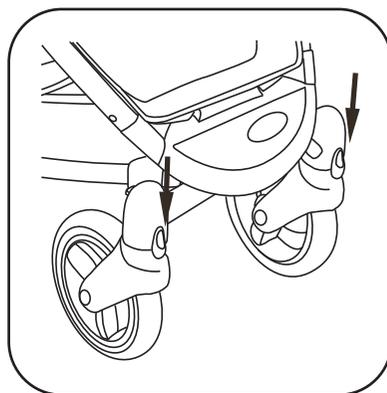


Instrucciones de ajuste del sistema de frenos

Precaución: Siempre cheque y ajuste el cable del freno para hacer funcionar correctamente ambos frenos. No sobrepise el pedal de freno.

Siga las instrucciones siguientes para ajustar el sistema de frenos:

1. Gire la tuerca de ajuste hacia el lado derecho para apretar los pedales del freno.
2. Gire la tuerca de ajuste hacia el lado izquierdo para aflojar los pedales del freno.
3. Después de girar la tuerca de ajuste en la posición correcta, apriete la tuerca de fijación en su lugar para asegurar la tuerca de ajuste.

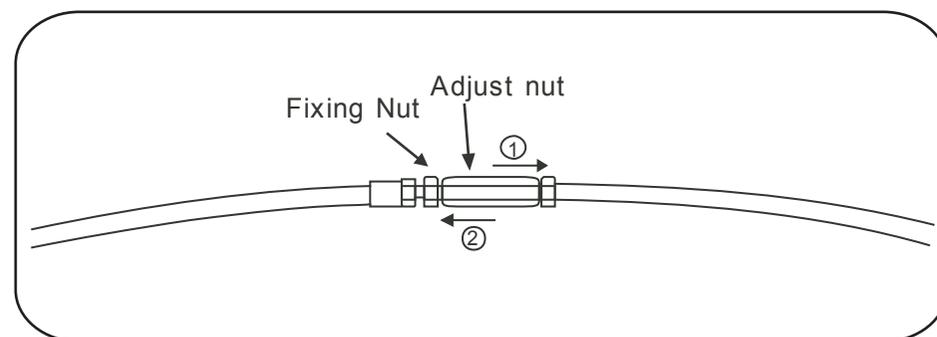


Plegando la carreola:

Para plegar la carreola:


- (A) Presione el botón del mango y empuje hacia abajo el mango (1)
- (B) Presione el botón gris pequeño suelte los pestillos de plegado (4) en los mangos y presione hacia el frente los mangos al mismo tiempo
- (C) Continúe presionando hacia las ruedas delanteras para doblar completamente el armazón. Asegúrese de cerrar el seguro cuando la carreola haya sido doblada.

Advertencia: Asegúrese que el niño no está cerca de la carreola mientras la dobla.

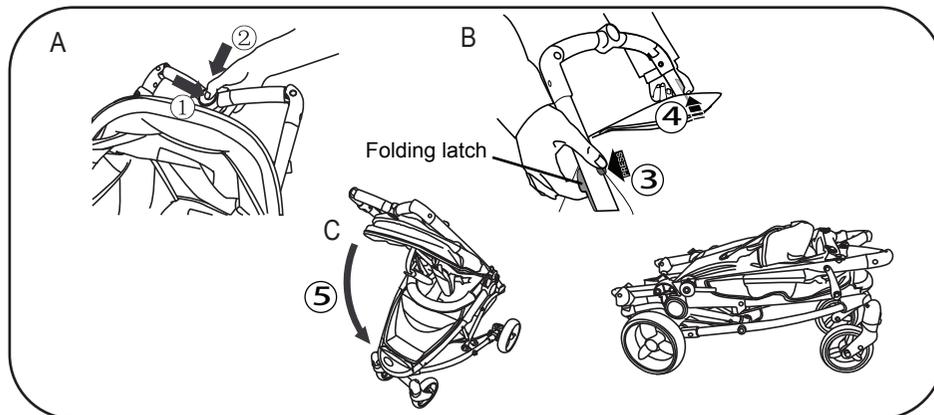

Adjuntando y quitando un asiento para carro de la carreola:

Por favor note: Al momento de la producción, ésta carreola es capaz de funcionar solamente con asientos para carro de marcas Graco SnugRide, otros asientos para carro no podrán funcionar o ajustarse a esta carreola.

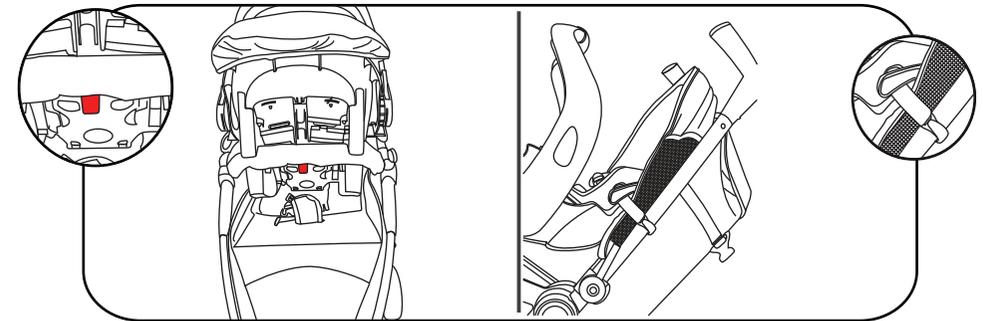

Para adjuntar un asiento para carro a la carreola:

1. Remueva la cobertura de tela de la barra delantera.
2. Inserte el asiento para carro dentro del asiento de la carreola mirando hacia atrás en dirección al mango y respaldo del asiento.
3. Alíne el gancho rojo en el respaldo del asiento para carro con los agujeros correspondientes en la barra delantera de la carreola y presiónela hasta que escuche un click. Por favor asegúrese que el gancho rojo ha sido cerrado completamente en la barra delantera de la carreola antes de usarla con su bebé.

4. Enganche los ganchos redondos de plástico de las correas del asiento para carro en los mangos de la carreola. Enganche las partes restantes de plástico dentro de las ranuras del asiento para carro. Vea la Figura 6.

Para separar el asiento para carro de la carreola, simplemente siga los pasos 1-4 al revés.

Advertencia: Asegúrese de que su niño está siempre asegurado con los asientos para carro contruídos con el arnés de 5 puntos.

ACCESORIOS >>

Accesorios guzzie+Guss disponibles
(Se venden por separado)

Portabebidas universal

Protector de lluvia universal

Enganche de la carreola universal

