

# OXYGEN v2

---

Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.  
Assurez-vous de conserver ces instructions pour référence future.

**G&G**  
guzzie+GUSS

Merci d'avoir acheté la poussette guzzie+Guss Oxygen v2. Compte tenu de tous les produits disponibles sur le marché, choisir la poussette adaptée à vos besoins peut être un défi et nous sommes honorés que vous ayez décidé d'opter pour guzzie+Guss. Nous nous engageons à produire des produits de qualité qui offrent des solutions intelligentes et faciles à utiliser, afin que vous puissiez vous concentrer sur des choses plus importantes. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou si vous avez besoin d'aide avec votre poussette guzzie+Guss !

## IMPORTANT

---

Il est important que vous lisiez et suiviez les instructions de ce manuel. Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient en bon état et que les pièces mobiles sont en état de fonctionnement. Veuillez porter une attention particulière au système d'ouverture et de fermeture de la poussette.

Lisez tous les avertissements et précautions de sécurité avant utilisation.

Après avoir lu et suivi toutes les instructions de ce manuel, veuillez le conserver dans un endroit sûr pour le consulter si nécessaire. Si vous rencontrez un problème avec l'assemblage ou l'utilisation de la poussette, veuillez contacter guzzie+Guss à [info@guzzieandguss.com](mailto:info@guzzieandguss.com).

Un membre de notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Il vous sera demandé de nous fournir le numéro de série et la date de fabrication ; cette information se trouve sur le châssis de votre poussette.

## **MISE EN GARDE** Veuillez noter ce qui suit pour garantir une utilisation sûre de votre poussette

- Ne laissez jamais un enfant dans la poussette sans surveillance.
  - Des précautions doivent être prises lors du pliage et du dépliage du produit pour éviter de se coincer les doigts.
  - Pour éviter tout coincement ou pincement, ne pliez ou ne dépliez pas la poussette lorsque l'enfant est dans ou à portée de la poussette.
  - Pour éviter des blessures graves dues à une chute, utilisez toujours un harnais pour attacher votre enfant.
  - L'enfant peut glisser dans les ouvertures pour les jambes et s'étrangler. Ne jamais utiliser en position(s) inclinée(s), sauf en utilisant le harnais de sécurité et le boîtier du repose-pieds.
  - Lorsque vous utilisez le siège de la poussette de la naissance à 4 mois, utilisez toujours l'enceinte repose-pieds ou un siège auto pour bébé correctement fixé à la poussette.
  - Ne dépassez pas la limite de poids maximale indiquée par le fabricant du siège d'auto pour bébé lorsque vous utilisez un siège d'auto pour bébé avec la poussette.
  - N'utilisez pas la poussette avec un enfant pesant plus de 50 lb (22.5 kg).
  - N'utilisez pas la poussette avec un enfant mesurant plus de 40 pouces (101 cm).
  - Ne surchargez pas le panier – Le poids maximum dans le panier est de 20 lb (9 kg).
  - Ne surchargez pas la poussette, elle pourrait devenir instable. La charge maximale est de 50 lb (22.5 kg)
  - Une surcharge du panier peut rendre la poussette instable.
  - Assurez-vous toujours que la poussette est complètement ouverte et verrouillée en position ouverte avant utilisation.
  - Ne suspendez pas et ne placez pas d'objets tels que des sacs ou des porte-colis sur la poussette. poignée ou cadre (sauf ceux approuvés par guzzie+Guss). Ils peuvent rendre la poussette instable.
  - La poussette deviendra instable si un sac à colis ou un porte-colis est utilisé alors qu'il n'y en a pas.
  - Ne laissez pas les enfants monter ou jouer avec la poussette.
  - N'utilisez jamais la poussette dans les escaliers ou les escalators
  - Cette poussette est destinée uniquement à la vitesse de marche. Ne pas utiliser pendant le jogging, le patinage, etc.
  - Serrez toujours le frein lorsque la poussette ne bouge pas.
  - Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange approuvés par guzzie+Guss.
  - Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit.
  - Pour garantir une utilisation correcte, conservez ce guide de l'utilisateur dans un endroit pratique afin qu'il puisse être consulté. "
- "• Le non-respect de tous les avertissements et instructions pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort.
- N'utilisez pas cette poussette s'il y a des pièces cassées ou manquantes.

## CE QU'IL Y A DANS LA BOITE



Cadre de Poussette



Barre avant



Roues avant (2)



Roues arrières (2)



Adaptateurs pour siège - auto



Sac de voyage

## ASSEMBLAGE

### Ouvrir le cadre

1. Pour ouvrir le cadre, localisez le bouton coulissant sur la barre de poignée, puis faites glisser le bouton vers la gauche.



2. Tout en maintenant la position, appuyez sur la gâchette.



3. Continuez à tirer le cadre vers le haut pour l'ouvrir.



**REMARQUE:** Vérifiez que la poussette est correctement verrouillée en appuyant sur le cadre.

## ASSEMBLAGE

### Roues avant

1. Pour attacher les roues avant, insérez l'axe en métal dans le trou prévu à cet effet. La roue cliquera lorsqu'elle sera correctement insérée. Répétez de l'autre côté.




2. Pour retirer les roues avant, (a) appuyez sur le bouton de déverrouillage et (b) tirez sur la roue.




### Roues arrière

1. Pour attacher les roues arrière, insérez l'axe en métal (l'axe a une forme de D) dans le trou prévu à cet effet. La roue cliquera lorsqu'elle sera correctement insérée. Répétez de l'autre côté.

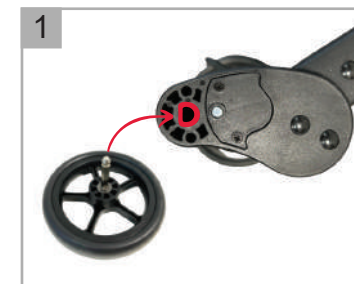

2. Pour retirer les roues arrière, (a) appuyez sur le bouton de déverrouillage et (b) tirez sur la roue.

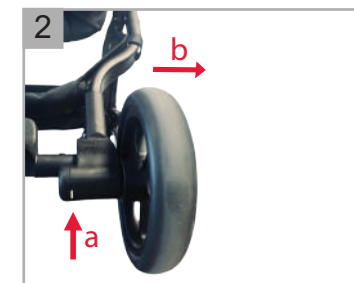

**REMARQUE:** Cela ne doit être fait qu'à des fins de réparation ou d'entretien, car vous devez retirer les roues pour les nettoyer et les lubrifier.

### Barre avant

1. Pour attacher la barre avant, alignez-la avec les trous de chaque côté du siège de la poussette et poussez la barre dans les trous. Chaque côté s'enclenche lorsqu'elle est correctement attachée.

Pour s'assurer que la barre est correctement attachée, tirez dessus.

2. Pour retirer la barre avant, poussez sur les boutons de déverrouillage situés derrière les réceptacles de la barre et tirez sur la barre.



### Ouverture

Pour ouvrir la poussette, faites d'abord glisser le bouton sur la poignée vers la gauche, et tout en maintenant la position, appuyez sur la gâchette et tirez le cadre vers le haut pour ouvrir. (Étapes 1 et 2, comme décrit à la page 4)

**REMARQUE:** Vérifiez que la poussette est correctement verrouillée en pressant sur le cadre.

**IMPORTANT:** Avant et pendant l'utilisation, assurez-vous toujours que les mains et les pieds de l'enfant sont éloignés des roues.



### Pliage

Pour plier la poussette, faites d'abord glisser le bouton vers la gauche, et tout en maintenant la position, appuyez sur la gâchette. (Étapes 1 et 2, comme décrit à la page 4)

3. Poussez le cadre vers le bas, à l'aide de la gravité, le cadre se pliera et se verrouillera automatiquement.

**IMPORTANT:** Utilisez toujours le frein et retirez les enfants de la poussette avant de la plier.



## Frein

1. Pour enclencher le frein, appuyez sur la pédale de frein.



2. Pour desserrer le frein, appuyez sur la partie intérieure de la pédale.



## Inclinaison du siège

1. Pour abaisser le siège, tirez sur la pince située à l'arrière du siège et abaissez-la jusqu'à la position souhaitée.



2. Pour relever votre siège, tirez la sangle vers le haut à l'arrière du siège et tirez vers le haut jusqu'à la position souhaitée.



## Aération

1. Pour ajouter un peu d'aération, il y a un rabat à l'arrière du siège, il suffit de l'ouvrir et enrroulez le rabat.



2. Pour le garder ouvert, utilisez le crochet situé sur le haut du rabat.



## Pare-soleil

1. Pour ouvrir le pare-soleil, tirez-le vers l'avant du siège. Pour fermer le pare-soleil, repoussez-le.




2. Pour une ventilation supplémentaire, retournez le cache de la fenêtre.





## Sécuriser votre enfant

1. La poussette est équipée d'un harnais magnétique à 5 points. Pour utiliser le harnais, faites glisser la boucle de la sangle ventrale dans la boucle du harnais d'épaule, répétez de l'autre côté.

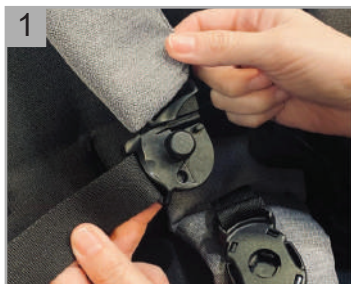

2. joignez ensuite les 2 côtés



3. Joignez ensuite cette boucle vers la boucle de la sangle d'entrejambe. elles se connecteront automatiquement ensemble.



4. Pour défaire la boucle, appuyez sur les 2 boutons latéraux vers le centre du harnais et séparez la boucle.



5. Le harnais d'épaule est réglable en hauteur et peut être ajusté en retirant la sangle de sa position actuelle et en la réenfilant à travers la fente de positionnement de la ceinture d'épaule à la hauteur souhaitée.



6. La longueur des bretelles peut également être modifiée en faisant glisser la boucle sur chaque sangle.




Les ceintures abdominales sont ajustable en ajustant les boucles sur les sangles.

7. La longueur de la sangle d'entrejambe peut être ajustée en faisant glisser la boucle sur la sangle.



8. Les coussinets du harnais sont attachés à l'aide de boutons-pression. Pour les enlever, détachez le bouton.

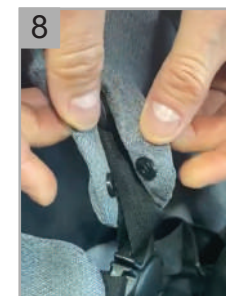

## Repose jambes

1. Pour abaisser la position du repose-jambes, appuyez sur les boutons à l'intérieur de chaque côté du repose-jambes, puis abaissez celui-ci.

Pour relever le repose-pieds, soulevez simplement le repose-jambes, il se verrouillera à l'angle désiré.



## Enclos repose-jambes

1. Sous le repose-pieds se trouve un rabat de tissu de chaque côté.



2. Ceux-ci pourront être clipsés sur le côté du siège de la poussette pour créer un enclos pour les nouveaux-nés.

**REMARQUE:** Lorsque vous utilisez le siège de la poussette de la naissance à 4 mois, utilisez toujours le repose-pieds et inclinez complètement le siège.



## Compatibilité de sièges-auto

La poussette Oxygen v2 a la capacité de connecter un siège auto pour bébé (certains modèles peuvent ne pas fonctionner, veuillez nous contacter pour une liste mise à jour des sièges compatibles).



Scannez le code QR pour voir la liste des sièges d'auto pour bébé compatibles et le mode d'emploi.




- Vérifiez très soigneusement les rivets, les freins et les accessoires avant d'utiliser la poussette.
- Arrêtez d'utiliser ce produit s'il y a des dommages ou des pièces ou des morceaux cassés.
- Lubrifier toutes les pièces mobiles et les articulations avec un lubrifiant dégrippant en spray, de temps en temps.
- Retirez les roues avant et arrière des boîtiers et nettoyez soigneusement une fois. un mois.
- Nettoyez le cadre de la poussette en l'essuyant avec un chiffon humide et séchez-le pour éviter la rouille.
- Essuyez toujours votre poussette après l'avoir utilisée sous la pluie ou dans des climats hivernaux, en vous assurant que le sel de déneigement est retiré du cadre et des joints. Laissez la poussette sécher dans un endroit ouvert, chaud et aéré.
- Ne laissez pas votre poussette dehors par temps humide ou chaud/ensoleillé, car le tissu pourrait moisir ou se décolorer.
- Ne laissez pas votre poussette dehors par temps froid car le froid pourrait avoir effets néfastes sur la poussette.
- Lavez le tissu uniquement à la main en utilisant un détergent doux dans de l'eau tiède. Ne pas laver en machine. suspendre dans un endroit aéré pour sécher. Ne pas sécher en machine. N'utilisez pas d'eau de Javel. Ne pas repasser.
- Il peut être dangereux d'utiliser des accessoires autres que ceux approuvés par le fabricant ou distributeur.
- Il peut être dangereux d'utiliser des pièces de rechange autres que celles fournies ou approuvées par le fabricant ou le distributeur.

Si vous avez des questions concernant le produit, veuillez contacter guzzie + Guss au 1-888-597-0992 ou en ligne sur [www.guzzieandguss.com](http://www.guzzieandguss.com).

### Instructions d'entretien supplémentaires:

- Lavage à la main à l'eau froide
- Aucun agent de blanchiment
- Sécher au goutte-à-goutte
- Ne pas sécher en machine
- Ne pas repasser

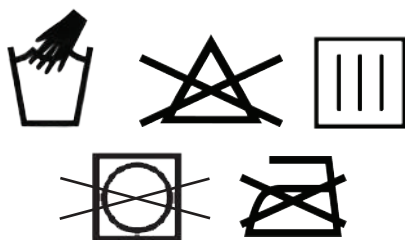

Votre article guzzie+Guss est garanti exempt de tout défaut de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat dans des conditions normales d'utilisation et conformément au mode d'emploi. Cette garantie ne peut pas être prolongée et une garantie prolongée ne peut pas être achetée. Cette garantie n'est pas transférable et s'étend uniquement à l'acheteur au détail d'origine et n'est valide que lorsqu'elle est fournie avec une preuve d'achat. VEUILLEZ CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT POUR CETTE LIMITÉ GARANTIE. La garantie est valable uniquement dans le pays d'achat d'origine (1 an sur le cadre et les roues, 6 mois sur le tissu).

Cette garantie est soumise aux conditions énoncées selon le pays dans lequel les articles ont été achetés. Les conditions peuvent varier. guzzie+Guss n'expédiera pas de pièces de rechange ou de réparation en dehors du pays d'achat. guzzie+Guss fournira des pièces de rechange ou effectuera des réparations selon les besoins déterminés par l'entreprise. guzzie+Guss se réserve le droit d'échanger l'article avec une pièce de rechange. Certaines pièces peuvent être remplacées par des pièces de modèle plus récentes à mesure que les éléments s'améliorent au fil du temps. Veuillez NOTER que tous les problèmes ne seront PAS couverts par cette garantie s'il est estimé que votre appareil a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence dans l'entretien régulier.

La garantie est annulée si :

- Le problème est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais entretien. Veuillez vous référer à ceci livret d'instructions pour des conseils sur l'utilisation et l'entretien de la poussette.
- Les dommages sont causés par une mauvaise installation des pièces et/ou accessoires guzzie+Guss. Veuillez vous référer à ce livret d'instructions pour obtenir des conseils sur l'assemblage et l'utilisation de la poussette.
- Les dommages sont la corrosion, la moisissure ou la rouille causés par un manque d'entretien ou de service.
- Les dommages sont dus à l'usure générale, résultat d'une utilisation quotidienne ou négligence.
- Les dommages sont causés par l'intensité du soleil, la sueur, les détergents, le stockage humide ou lavages fréquents.
- Les réparations ou modifications sont effectuées par un tiers non autorisé.
- La poussette a été achetée auprès d'un détaillant non autorisé. Les détaillants agréés sont répertoriés sur notre site Web à l'adresse [www.guzzieandguss.com](http://www.guzzieandguss.com)
- La poussette est d'occasion.
- La poussette est endommagée à la suite d'un accident, d'un dommage causé par un avion ou par le fret. guzzie+Guss se réserve le droit de déterminer si les conditions générales de garantie ont été respectées. Veuillez contacter votre distributeur local si vous avez des questions concernant la garantie.